

学習機能付 リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-PLZ510D

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- **安全のための注意事項を守る**

- **故障したら使わない**

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

- **万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理を依頼する**

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




危険

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠ 警告



下記の注意事項を守らないと、
火災・感電により大けが
の原因となります。

幼児やペットなどに誤って触らせ ない

このリモコンはオーディオ・ビデオ機
器の操作に加えて、学習機能により冷
暖房器具や電気器具なども操作できる
ため、幼児やペットが誤って操作する
と火災や大けがなどの原因となります。

使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないとこ
ろに置くと同時に、ホールド機能（41ページ参照）を使って操作ボ
タンをロックしてください。



禁止



⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をした
り**周辺の家財に損害**を与えたりするこ
とがあります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因と
なることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、リモ
コンから電池を取り出しお買い上げ店
またはソニーサービス窓口にご相談く
ださい。



禁止



内部を開けない

感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理は、お買い上げ店ま
たはソニーサービス窓口にご依頼くだ
さい。



分解禁止



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなど
に置くと、製品が落ちてけがの原因に
なることがあります。また、置き場所
の強度も十分に確認してください。



禁止




簡単設定ガイド

ここでは、他社やソニーのAV機器を操作するための設定方法をご紹介します。
まず始めに、付属の「メーカー番号一覧表」から、本機に設定をしたいメーカーのメーカー番号(4桁)を探してください。

メーカー番号が見つかった場合


例として、テレビのメーカー番号「8011」を設定します。

1 メーカー番号設定モードにする。




SETボタンを押しながらメニューボタンを押す

2 テレビボタンを押す。

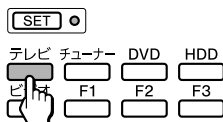

3 メーカー番号を入力する。



4 数字ボタンの12を押して、メーカー番号設定モードを終了する。




詳しくは12ページをご覧ください。

メーカー番号が見つからない場合


ご使用の機器に対応するメーカー番号をサーチ機能で検索し、設定することができます。
例として、テレビのメーカー番号を検索します。

1 メーカー番号設定モードにする。




SETボタンを押しながらメニューボタンを押す

2 テレビボタンを押す。

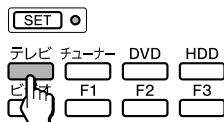

3 メーカー番号をひとつずつ順番に送信する。

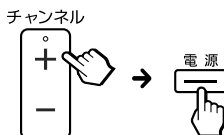

チャンネル+または-ボタンを押してから電源ボタンを押します。
ご使用の機器が反応するまで繰り返ししてください。

4 数字ボタンの12を押して、メーカー番号設定モードを終了する。




詳しくは15ページをご覧ください。

学習機能


お手持ちの機器の付属リモコンの信号が、本機にあらかじめ記憶されていない場合は、付属のリモコンのボタンの信号を本機に「学習」させて記憶させることができます。

例として、ビデオデッキに付属のリモコンから▶（再生）ボタンの信号を、本機の▷（再生）ボタンに学習させます。


- 1** 本機とビデオデッキのリモコンを向かい合わせにする。

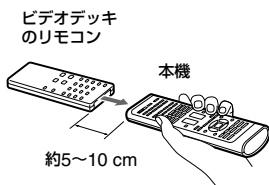


- 2** 本機を学習モードにする。
SETボタンを3秒以上長押しすると、SETランプが点滅します。

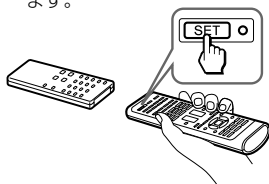


- 3** ビデオボタンを押す。

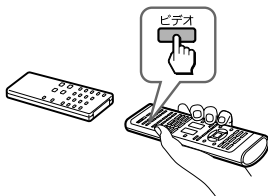

- 4** 学習させたいボタンを押す。

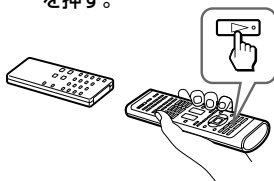


- 5** 本機のビデオボタンが点灯するとともに、学習完了のビーという音が鳴るまで、ビデオデッキのリモコンの▶（再生）ボタンを押し続ける。

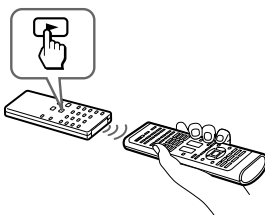

- 6** ほかに学習させたいボタンがある場合は、手順4と5を繰り返す。

- 7** SETボタンを押して、学習モードを終了する。

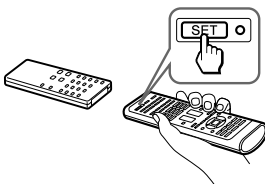

詳しくは22ページをご覧ください。

目次

簡単設定ガイド	4
主な特長	8

準備

電池を入れる	9
電池の交換時期	9
電池についての安全上のご注意	9
各部のなまえ	10

基本的な使いかた

他社やソニーのAV機器を設定する	
－メーカー番号の設定－	11
メーカー番号を設定する	12
メーカー番号が正しく設定されているか確認する	14
メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する	15
お手持ちの機器をリモコン操作する	18
音量調節について	19
各機器の操作について	19
その他のリモコン信号を記憶させる －学習機能－	22
正しく学習させるコツ	28
操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させる	29
学習したボタンの機能を変更する	30
エアコンの信号を学習させる場合のご注意	34

進んだ使いかた

オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を調節する	35
操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ 機器の電源が入るように設定する（ソニー製品のみ）	
－電源オン機能－	37

操作切換ボタンに操作プログラムを登録する	
ーコンポーネントマクロ機能ー	38
操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する	40

その他の機能

リモコン操作をロックする ーホールド機能ー	41
キータッチ音を消す ーキータッチ音消音機能ー	42
すべての設定内容を消去する ー工場出荷時状態に戻すー	43

その他

正しくお使いいただくために	44
主な仕様	44
故障かな？とお考えになる前に	45
記憶されている機能一覧表	48
索引	115
保証書とアフターサービス	116
メーカー番号一覧表	別冊

主な特長

RM-PLZ510Dは、複数のリモコンによるAV機器操作の煩わしさを解消し、1台でお手持ちのAV機器の集中コントロールを可能にしたリモートコマンダーです。本機は、以下のような特長を備えています。

AV機器8台を集中コントロール

本機1台で、最大8台分のAV機器（テレビ、チューナー、DVD、ビデオなど）のコントロールができます。

ソニー製品を含む主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶済み

ソニー製品を含め、主なメーカーのAV機器のリモコン信号を記憶させてあります。AV機器の種類とメーカー番号を選ぶだけで、お手持ちのAV機器のリモコン操作が簡単に行えます。（11ページ）
また、工場出荷時には、ソニー製のAV機器のリモコン信号が設定されていますので、そのままソニー製品のコントロールセンターとしてお使いいただけます。

別のリモコンの信号が記憶できる学習機能


お手持ちの機器の付属リモコンの信号が、本機にあらかじめ記憶されていなかった場合は、本機に「学習」させて記憶させることができます。（学習させるときは、お手持ちの機器の付属リモコンを使います。）（22ページ）
また、AV機器だけでなく、エアコンや照明器具などに付属のリモコンの信号を学習させることもできます（一部の機器を除く）。（34ページ）

複数機器の連続した操作手順を、ひとつのボタンに登録できるコンポーネントマクロ機能を搭載

最大16個の連続した操作手順をひとつのボタンに記憶させ、ワンタッチで一連の操作を行うことができます。（38ページ）

電池を入れる

下図に従って単3形乾電池2本
(付属)を入れます。
(充電式電池は使用できません)

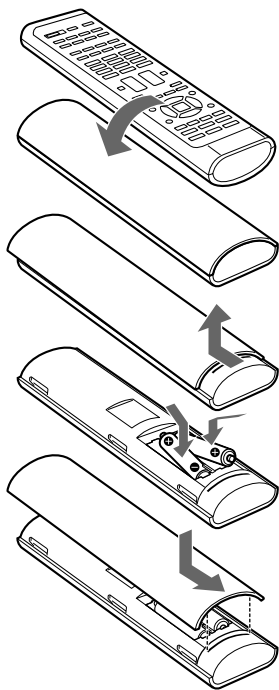

電池の交換時期

リモコン操作電池 (2本)

ふつうの使いかたをした場合、
約1年もちます。電池が消耗す
ると、リモコンは正常に作動し
なくなったりリモコンの動作距
離が短くなったりします。その
ようなときは、2本とも新しい
電池と交換してください。

電池についての安全上 のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤
飲による大けがや失明を避ける
ため、下記の注意事項を必ずお
守りください。

⚠ 危険

乾電池が液漏れしたとき
乾電池の液が漏れたときは素手で
液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるた
め、ソニーの相談窓口またはソニー
サービス窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原
因になることがあるので目をこす
らず、すぐに水道水などのきれい
な水で充分洗い、ただちに医師の
治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、
やけどやけがの原因になるので、
すぐにきれいな水で洗い流し、皮
膚に炎症やけがの症状があるとき
には医師に相談してください。


⚠ 警告

- 火の中に入れない。ショートさ
せたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
- 乾電池を使い切ったとき、長時
間使用しないときは、取り出し
ておく。
- 新しい乾電池と使用した乾電
池、種類の違う乾電池を混ぜて
使わない。
- 液漏れした乾電池は使わない。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあた
るところ・炎天下の車中など、
高温の場所で使用・保管・放
置しない。
- 外装のビニールチューブをは
がしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は
使用しない。

各部のなまえ

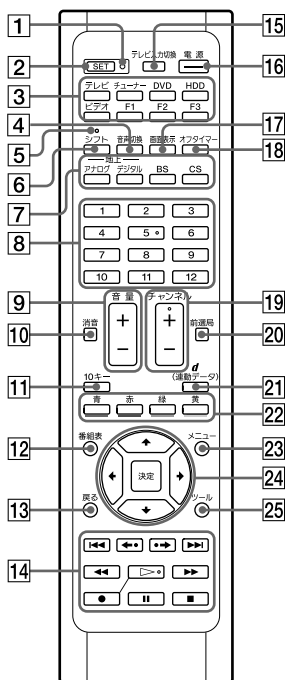

- 1 セット
SETランプ
- 2 セット
SETボタン
- 3 操作切替ボタン
操作中に点灯または点滅します。
- 4 音声切替ボタン
- 5 シフトランプ
操作中に点灯します。
- 6 シフトボタン
- 7 放送切替ボタン
- 8 数字ボタン
- 9 音量+/-ボタン*
- 10 消音ボタン*
- 11 10キーボタン
- 12 番組表ボタン
- 13 戻るボタン
- 14 操作ボタン
- 15 テレビ入力切替ボタン
- 16 電源ボタン
- 17 画面表示ボタン
- 18 オフタイマーボタン
- 19 チャンネル+/-ボタン
- 20 前選局ボタン
- 21 d (連動データ) ボタン
- 22 カラーボタン
- 23 メニューボタン
- 24 カーソル/決定ボタン
- 25 ツールボタン

凸点 (突起) について

数字ボタンの「5」、音声切替ボタン、再生ボタン、チャンネル+ボタンには凸点 (突起) が付いています。操作の目印としてお使いください。

*音量+/-ボタンと消音ボタンについてのご注意

映像機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音します。オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切替ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量を調節および消音します。音量調節する機器の設定は変更することができます (35ページ)。

ご注意

リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の工場出荷時のそれぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』 (48ページ) をご覧ください。

他社やソニーのAV機器を設定する

—メーカー番号の設定—

本機は工場出荷時に、ソニー製のAV機器を操作できるように設定されています（下の表参照）。工場出荷時の設定と同じソニー製品を操作する場合は、メーカー番号の設定を行う必要はありません。

他社製のAV機器を操作する場合、またはソニー製のAV機器でも動作しないときは、12ページの手順に従ってメーカー番号を設定してください。

操作切換ボタン	操作できる機器	工場出荷時の設定
テレビ	<ul style="list-style-type: none"> ● テレビ* ● ビデオ一体型テレビ* ● BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ 	ソニー製BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
チューナー	<ul style="list-style-type: none"> ● 自由に設定が出来ます** 	ソニー製スカイパーフェクTV! チューナー
DVD	<ul style="list-style-type: none"> ● 自由に設定が出来ます** 	ソニー製DVDレコーダー
HDD	<ul style="list-style-type: none"> ● 自由に設定が出来ます** 	ソニー製ハードディスクビデオレコーダー
ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> ● 自由に設定が出来ます** 	ソニー製VHSビデオデッキ*
F1	<ul style="list-style-type: none"> ● 自由に設定が出来ます** 	未設定
F2		
F3		

* アナログBSチューナー内蔵のテレビやビデオデッキを含む。

** 自由に設定が出来る機器は以下の機器です。

- テレビ*
- ビデオ一体型テレビ*
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
- スカイパーフェクTV! チューナー
- ケーブルテレビホームターミナル
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー
- ケーブルテレビデジタルチューナー
- ブルーレイレコーダー
- DVDレコーダー
- DVDプレーヤー
- DVDプレーヤー内蔵ホームシアター
- HDDレコーダー
- ビデオデッキ*
- アンプ
- CDプレーヤー
- MDデッキ
- 照明

※ 付属のメーカー番号一覧表内のメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。

その場合は、本機の「学習機能」を使って(22ページ)、本機のボタンに操作したい機器のリモコン信号を「学習」させることで、操作することができます。

次のページへつづく


他社やソニーのAV機器を設定する—メーカー番号の設定— (つづき)

ちょっと一言

オーディオ機器（アンプ、CDプレーヤー、MDデッキ）、照明などの操作機能を前ページのいずれかの操作切替ボタンに設定することができます。また、お好みの機器のリモコン信号を操作切替ボタンの表示にかかわらず設定することもできます。ただし、テレビ操作切替ボタンはテレビのみの設定となります。詳しくは『操作切替ボタンの表示と違う機器を設定する』（40ページ）をご覧ください。


それぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』（48ページ）をご覧ください。

メーカー番号を設定する

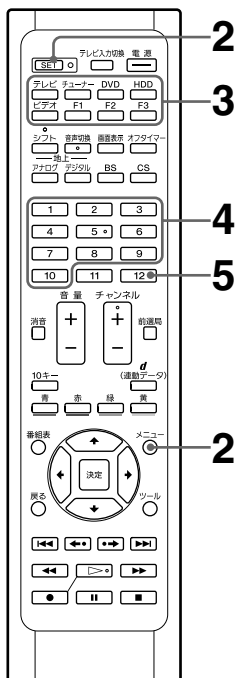

1 付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作する機器のメーカー番号を探す。

2 SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。



SETランプが点灯します。



3 設定する機器の操作切換ボタンを押す。



SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが点灯します。



4 4桁のメーカー番号を押す。

「0」を入力するときは

10ボタンを押してください。

5 数字ボタンの12を押す。

機器のメーカー番号が確定され、操作切換ボタンは消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



メーカー番号を設定してもうまく操作できない場合は、ほかのメーカー番号を設定してみてください。

操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合は、設定は無効になります。もう一度手順2からやり直してください。

ご注意

- 『メーカー番号一覧表』にない番号を押したり、間違った順番で番号を押すと、操作切換ボタンが5回点滅してから消灯します。メーカー番号を確かめてから、もう一度設定をやり直してください。
- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度手順2からやり直してください。
- 設定操作の途中でSETボタンを押すと、それまでに入力された番号は消え、設定が無効になります。もう一度手順2からやり直してください。

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。


他社やソニーのAV機器を設定する—メーカー番号の設定— (つづき)

メーカー番号が正しく設定されているか確認する

1 操作する機器本体の主電源を入れる。


2 確認したい機器の操作切換ボタンを押す。

操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



3 操作する機器に本機を向けて電源ボタンを押す。

電源ボタンを押したとき、操作切換ボタンが点灯し、はなすと消灯します。

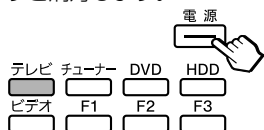

正しく設定されていれば、操作する機器の電源が切れます。

4 電源の操作が正しくできた場合は、チャンネルや音量などの他の操作も確認してみる。

詳しくは『お手持ちの機器をリモコン操作する』(18ページ)をご覧ください。

設定が終わったら

メーカー番号が正しく設定できた場合は、設定したメーカー番号を本体裏側中央部のラベルに記入しておくことをお勧めします。

正しくリモコン操作ができないときは

付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作したい機器に複数のメーカー番号がある場合は、他の番号を使って、もう一度12ページの設定操作を行うか、サーチ機能(15ページ)を使って設定して下さい。

音量+/-ボタンと消音ボタンについてのご注意

映像機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音しますので、テレビボタンが点灯します。



オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量を調節および消音しますので、F3ボタンが点灯します。操作する機器のメーカー番号を設定するときは、最初にテレビとアンプの設定をすると便利です。

すでにリモコン信号が学習されているボタンについてのご注意

学習機能(22ページ)によって、あるリモコン信号がすでに記憶されているボタンには、メーカー番号を設定しても、そのメーカー番号とは関係なく、学習された信号が残ります。メーカー番号の設定どおりのボタンの機能を使う場合は、学習させたリモコン信号を消してください(31ページ)。

メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する

付属の『メーカー番号一覧表』にないメーカーの機器についてはサーチ機能によって設定することができます。

サーチをはじめる前に


サーチ機能での設定を正確に行えるように、最初に設定する機器本体を以下の状態にしておいてください。
テレビ、アンプ*、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター*：電源を入れる。

スカイパーフェクTV! チューナー、ケーブルテレビホームターミナル*、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー*、ケーブルテレビデジタルチューナー*、DVDプレーヤー*、ビデオデッキ、ブルーレイレコーダー*、DVDレコーダー、HDDレコーダー：電源を切る。

CDプレーヤー*、MDデッキ*：電源を入れ、再生するディスクを入れる。


照明*：消灯する

* 操作切換ボタンにこれらの機器が設定してある場合（40ページ）はサーチ機能で設定を行えます。

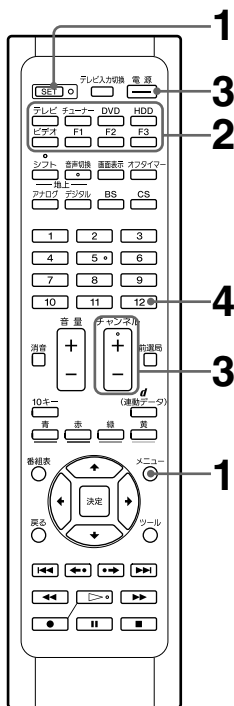

基本的な使いかた

- 1 SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。



SETランプが点灯します。




次のページへつづく

メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する(つづき)

2 設定する機器の操作切換ボタンを押す。



SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが点灯します。



3 機器本体が以下のように反応するまでチャンネル+またはチャンネル-ボタンと電源ボタンを交互に押す。

テレビ、アンプ、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター：電源が切れる。


スカイパーフェクTV! チューナー、ケーブルテレビホームターミナル、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー、ケーブルテレビデジタルチューナー、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、ブルーレイレコーダー、DVDレコーダー、HDDレコーダー：

電源が入る。

CDプレーヤー、MDデッキ：電源が切れる。または再生が始まる。

照明：点灯する。

チャンネル



チャンネル+を押した回数分メーカー番号が送られます。チャンネル-を押した回数分メーカー番号が戻ります。メーカー番号が「0001」・「1001」・「2001」・「3001」・「4001」・「5001」・「7001」・「8001」になると、SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが2回点滅します。

例えば「8」で始まる4桁のメーカー番号を持つ機器の中でメーカー番号が送られ(戻り)ます。

4 数字ボタンの12を押す。



機器のメーカー番号は確定され、操作切換ボタンは消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合は、設定は無効になります。もう一度ははじめからやり直してください。

5 『メーカー番号が正しく設定されているか確認する』 (14ページ) にしたがって、機器を操作できるかどうかを確認する。


ご注意

- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度はじめてやり直してください。
- 設定操作の途中でチャンネル+/-または電源以外のボタンを押すと、押されたボタンが無効であることを示すために操作切換ボタンが2回点滅します。チャンネル+/-または電源ボタンのみを使って、操作を続けてください。

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。

お手持ちの機器を リモコン操作する


ソニー製品以外の機器を操作する場合は、あらかじめメーカー番号の設定（11ページ）を行ってください。

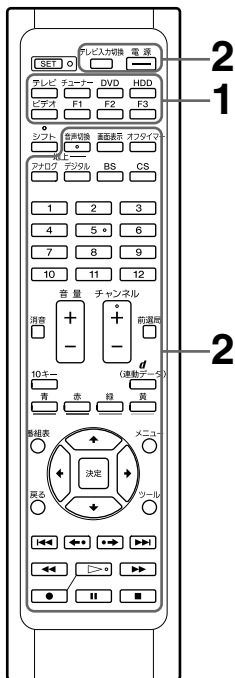

例: テレビを操作するには

- 1 操作する機器の操作切換ボタンを押す。

操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



- 2 操作したいボタンを押す。

それぞれの機器の操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』（48ページ）をご覧ください。

ご注意

- 機器や機能によっては操作できないことがあります。この場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本リモコンに学習（22ページ）させてからお使いください。ただし、赤外線リモコンに対応していない機器や機能は、本機では操作できません。
- 本機に記憶させているAV機器の中で、ブルーレイレコーダー・DVDレコーダー・HDDレコーダーや一部のスカイパーフェクTV! チューナーは、シフトボタンを押してから（シフトランプが点灯します）本機のボタンを押すと、別のリモコン信号を送信することができません。詳しくは、『記憶されている機能一覧表』（58ページ、70ページ～109ページ）をご覧ください。

また、シフトモード学習（25ページ）をした場合も、シフトボタンを押してから（シフトランプが点灯します）本機のボタンを押すと、シフトモード学習で記憶させたリモコン信号を送信することができます。

- シフトボタンを押してから（シフトランプが点灯します）本機のボタン操作を10秒以上行っていない場合は、シフトランプが消灯し、通常の操作に戻ります。すぐに通常の操作に戻りたい場合は、再度シフトボタンを押します（シフトランプが消灯します）。

音量調節について

音量を調節するときは音量+/-ボタンを押し、一時的に消音するときには消音ボタンを押します。

映像機器を選んでいるときはテレビの音量が調節され（テレビボタンが点灯）、オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切替ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量が調節されます（F3ボタンが点灯）。この設定は変更することもできます（35ページ）。

ご注意

- 学習機能（22ページ）で音量+/-ボタンや消音ボタンにリモコン信号を記憶させている機器では、テレビやアンプの音量が調節されるかわりに学習した信号の操作になります。
- テレビやアンプが設定されているボタンの音量+/-ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させた場合、他の機器では学習した信号の操作になります。

各機器の操作について

テレビの入力切り換えについて

テレビ入力切替ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりますが、テレビ入力切替ボタンを押しながら以下の数字ボタンを押し、直接切り換えることもできます。

下記の操作をしてもうまくできない場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本機に学習（22ページ）させてください。

例：ソニー製

BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ

- テレビ入力切換 + 10 : テレビチューナー
- テレビ入力切換 + 1 : ビデオ1
- テレビ入力切換 + 2 : ビデオ2
- テレビ入力切換 + 3 : ビデオ3
- テレビ入力切換 + 4 : ビデオ4
- テレビ入力切換 + 5 : コンポーネント入力切換
- テレビ入力切換 + 6 : AVマルチ入力切換
- テレビ入力切換 + 7 : コンポーネント1
- テレビ入力切換 + 8 : コンポーネント2
- テレビ入力切換 + 9 : コンポーネント3
- テレビ入力切換 + 11 : HDMI1
- テレビ入力切換 + 12 : HDMI2

次のページへつづく

お手持ちの機器をリモコン操作する(つづき)

アナログBS機器の操作のしかた

BSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオデッキに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

● アナログBSチューナー内蔵テレビの場合

操作切換ボタンのテレビを押す。

操作のしかた1

- 1 BSボタンを押して、BSモードにする。
- 2 数字ボタン(5、7、または11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた2

- 1 テレビ入力切換ボタンを何度か押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/- ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた3

- 1 チャンネル+/- ボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- 2 さらにチャンネル+/- ボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた4

- 1 BSボタンを押しながら、数字ボタン(5、7、11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた5

- 1 BSボタンを押しながら、チャンネル+/- ボタンを何度か押す。

操作のしかた6

- 1 カラーボタン(青、赤、黄)を押す。
青: BS5
赤: BS7
黄: BS11

● BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声と副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。
それでも切り換わらないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、BSボタンを押しながら10キーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BSボタンを押しながら10キーボタンを押します。
- BSデコーダー(アナログWOWOW)を操作するには
 - BSデコーダーの電源を入れるには、BSボタンを押しながら電源ボタンを押します。
 - 音声を選択するには、BSボタンを押しながらd(連動データ)ボタンを押します。

- 主音声と副音声を切り換えるには、BSボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

● アナログBSチューナー内蔵ビデオデッキの場合

操作切換ボタンのビデオを押す。

操作のしかた1

- 1 BSボタンを押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/- ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた2

- 1 オフタイマーボタンを何度か押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/- ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた3

- 1 チャンネル+/- ボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- 2 さらにチャンネル+/- ボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

操作のしかた4

- 1 BSボタンを押して、BSモードにする。
- 2 数字ボタン(1~10)を押して、BSチャンネルを選ぶ。
ソニー製のビデオデッキでは、BS5チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10と5を、BS7チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10と7を、BS11チャンネルを選びたいときは数字ボタンの1と1をそれぞれ順番に押すものもあります。

操作のしかた5

- 1 BSボタンを押しながらチャンネル+/- ボタンを押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/- ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

● BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声/副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、BSボタンを押しながら10キーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度BSボタンを押しながら10キーボタンを押します。

その他のリモコン 信号を記憶させる


—学習機能—

メーカー番号を設定しても操作できない製品や機能进行操作するために、本機のボタンに操作したい機器のリモコンの信号を「学習」させることができます。学習機能を使えば、メーカー番号を設定（11ページ）したあとで、それぞれのボタンの機能を変えることもできます。学習させたボタンの機能をメモしておくと便利です。（メーカー番号一覧表の裏面にメモできます。）本機はひとつのボタンにふたつの機能を学習させることができます。シフトボタンを押してから本機のボタンを押したときの機能を学習させる方法（シフトモード学習）は25ページをご覧ください。

ご注意


- 学習できないリモコン信号もあります。
- コンピューター用モニター（チューナー内蔵型を含む）も学習させれば使うことができます。
- スカイパーフェクTV！チューナー内蔵テレビも学習させれば使うことができます。
- DVDやHDDを内蔵したテレビやビデオデッキなども学習させれば操作することができます。
- SETボタンとシフトボタンにリモコン信号を学習させることはできません。

例：お使いのビデオデッキのリモコンの▶（再生）信号を本機のビデオの▷ボタンに記憶させるには（本機のボタンを単独で押す場合の学習方法）

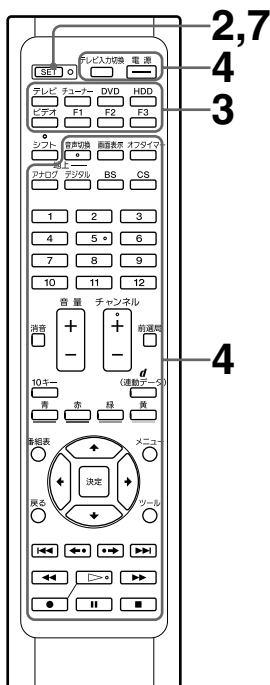

- 1 本機 (RM-PLZ510D) とお使いの機器 (ビデオデッキ) のリモコンを向かい合わせにする。

お使いの機器のリモコン

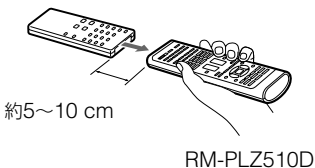

- 2 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。



- 3 学習させる機能の操作切換ボタンを押す。



SETランプが点滅し、押された操作切換ボタンが点灯します。

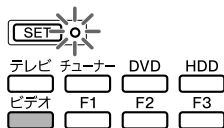

- 4 機能を記憶させたい本機のボタンを押す。



SETランプの点滅速度が早くなります。(学習待ち状態)。




あるリモコン信号がすでにそのボタンに記憶されているときは

SETランプが2回点滅し、手順3の操作切換ボタンを押した後の状態に戻ります。他のボタンを選ぶか、もしくはその信号を消去 (31ページ) した後、はじめからやり直してください。

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

- 5** SETランプと設定中の操作切換ボタンが再び点灯するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、お使いの機器（ビデオデッキ）のリモコンボタンを押し続ける。

信号を受信している間はSETランプだけが点灯し、操作切換ボタンは消灯します。

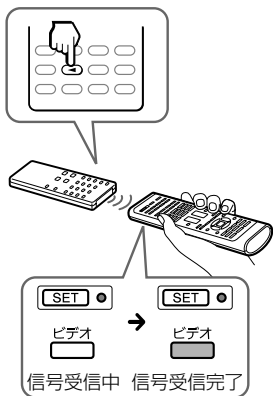

SETランプが5回点滅したときは

学習ができませんでした。もう一度、手順4と5を行ってください。

- 6** 引き続き他のボタンに学習させるときは、手順4と5を繰り返す。

他の機器のボタンに学習させるには

手順1のようにリモコンを向かい合わせてから、学習させる機器の操作切換ボタンを押し、手順4と5を行ってください。

- 7** SETボタンを押して学習操作を終了する。

ご注意

- 学習の途中で20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- 手順4のあと10秒以内に手順5を行わないと、手順3の状態に戻ります。この場合、操作切換ボタンが点灯している間にもう一度手順4を行ってください。

学習操作を中止するにはSETボタンを押します。


正しくリモコン操作ができないときは

学習したボタンで正しく操作できないときは、もう一度学習をやり直してください。（例えば、音量＋ボタンを1回押しただけで音量が非常に大きくなる場合などは、学習中にノイズが入った可能性があります。）

学習したあとにメーカー番号の設定を行うと


学習機能が優先されるため、そのボタンについてのみ、学習機能で記憶させた機能が残ります。

例: お使いのビデオデッキのリモコンの▶(再生)信号を本機のビデオでシフトボタンを押したあとの▷ボタンに記憶させるには(シフトボタンを押してから本機のボタンを押す場合の学習方法—シフトモード学習—)

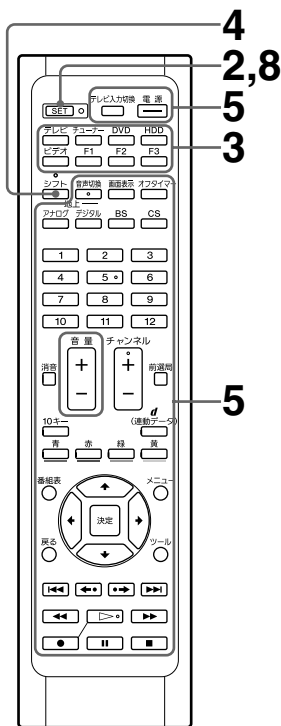

- 1 本機 (RM-PLZ510D) とお使いの機器 (ビデオデッキ) のリモコンを向かい合わせにする。

お使いの機器のリモコン

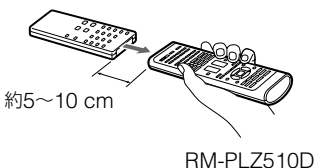

- 2 SETボタンを3秒以上長押しする。



SETランプが点滅します。




次のページへつづく

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

3 学習させる機能の操作切換ボタンを押す。



SETランプが点滅し、押された操作切換ボタンが点灯します。

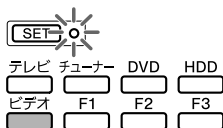

4 シフトボタンを押す。



シフトランプが点灯します。



5 機能を記憶させたい本機のボタンを押す。



SETランプの点滅速度が早くなります。(学習待ち状態)。




あるリモコン信号がすでにそのボタンに記憶されているときは

SETランプが2回点滅し、手順3の操作切換ボタンを押した後の状態に戻ります。他のボタンを選ぶか、もしくはその信号を消去(32ページ)した後、はじめからやり直してください。

6 SETランプと設定中の操作切換ボタンが再び点灯するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、お使いの機器(ビデオデッキ)のリモコンボタンを押し続ける。

信号を受信している間はSETランプだけが点灯し、操作切換ボタンは消灯します。

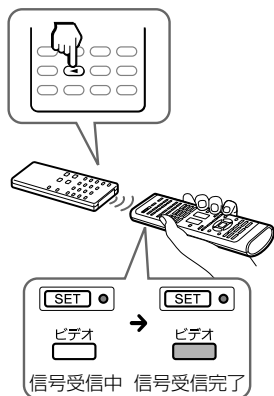

SETランプが5回点滅したときは

学習ができませんでした。もう一度、手順4~6を行ってください。

7 引き続き他のボタンに学習させるときは、手順4～6を繰り返す。

他の機器のボタンに学習させるには

手順1のようにリモコンを向かい合わせてから、学習させる機器の操作切換ボタンを押し、手順4～6を行ってください。

8 SETボタンを押して学習操作を終了する。

ご注意

- 学習の途中で20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- 手順5のあと10秒以内に手順6を行わないと、手順3の状態に戻ります。この場合、操作切換ボタンが点灯している間にもう一度手順4と5を行ってください。

学習操作を中止するにはSETボタンを押します。

正しくリモコン操作ができないときは

学習したボタンで正しく操作できないときは、もう一度学習をやり直してください。(例えば、シフトボタンを押してから音量+ボタンを1回押ただけで音量が非常に大きくなる場合などは、学習中にノイズが入った可能性があります。)

学習したあとにメーカー番号の設定を行うと

学習機能が優先されるため、そのボタンについてのみ、学習機能で記憶させた機能が残ります。

●(録画または録音) 信号を学習させるときは

本機のボタンを2つ以上同時に押した状態で、リモコン信号を学習させることはできません。お使いのビデオデッキなどのリモコンで、録画や録音をするのにふたつのボタンを同時に押す(●ボタンと▶ボタンなど)必要がある場合は、ふたつのボタンを押した状態で送信される信号を本機のひとつのボタンに記憶させてください。

音量+/-ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させるときは

- テレビとアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアター以外の機器で学習させた場合、その機器を操作するときに、音量+/-ボタンまたは消音ボタンを押したときのみ、学習させた信号の操作になります。

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

- テレビ操作切換ボタンやアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のF3操作切換ボタンの音量+/-ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させた場合、他の機器では学習した信号の操作になります。ただし、テレビ操作切換ボタンやアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のF3操作切換ボタンの音量+/-ボタンや消音ボタンのシフトモード学習信号は、他の機器では操作できません。

エアコンのリモコン信号を学習させるときは

34ページのご注意をお読みください。

正しく学習させるコツ

- 学習中に、リモコンを動かさないでください。
- 本機が操作説明どおりの状態になるまで、お使いの機器のリモコンのボタンを押し続けてください。
- 両方のリモコンに、新しい電池を入れて学習を行ってください。
- 直射日光のあたる場所や、照明器具の下などは避けてください。(ノイズが入る原因となります。)

- お使いの機器のリモコンの形状によっては、発光部の位置がずれている場合があります。うまく学習できないときは、リモコンの位置を変えてみてください。
- 双方向リモコン(一部ソニー製のアンプに装備)で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。

警告

幼児やペットなどに誤って触らせない

このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くと同時に、ホールド機能(41ページ)を使って操作ボタンをロックしてください。

操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させる

操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させることができます。操作切換ボタンを押すだけで機器選択に続いて必ず行う操作が自動的に行えるので、手順をひとつ省略することができます。例えばDVDプレーヤーをかけるとき、必ずアンプの入力をDVDに切り換える必要がある場合、本機のDVDボタンにアンプの入力切換の信号を記憶させます。DVDボタンひとつ押せば、自動的にアンプの入力切換がDVDに変わります。（この場合、アンプの電源はあらかじめオンにしておく必要があります。）

例: お使いのアンプのDVD入力切換のリモコン信号を本機のDVDボタンに記憶させるには

1 学習操作の手順1～2（23ページ）を行う。


2 学習させる機器の操作切換ボタンを3秒以上長押しする。



操作切換ボタンを3秒以上長押しすると、点滅していたSETランプが点灯します。



操作切換ボタンから指をはなすと、SETランプと操作切換ボタンが点滅します（学習待ち状態）。



あるリモコン信号がすでにそのボタンに記憶されているときは

SETランプが2回点滅し、SETボタンを長押しした後の状態に戻ります。他のボタンを選ぶか、もしくはその信号を消去（31ページ）した後、はじめからやり直してください。

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

3 SETランプが点灯し、再び点滅するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、お使いの機器(アンプ)のリモコンボタンを押し続ける。

データを転送している間は、SETランプだけが点灯し、操作切換ボタンは消灯します。

SETランプが5回点滅したときは
学習ができませんでした。もう一度、手順2と3を行ってください。

4 引き続きリモコン信号を記憶させるときは手順2と3をくり返す。

5 SETボタンを押して学習操作を終了する。


ご注意

- 学習の途中で20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- 手順2のあと10秒以内に手順3を行わないと、手順1の状態に戻ります。この場合操作切換ボタンが点灯している間にもう一度手順2から操作を行ってください。

学習操作を中止するにはSETボタンを押します。

学習したボタンの機能を変更する

ボタンに学習させた内容を変更するには、学習させたリモコン信号を消去してから、もう一度学習操作を行います。

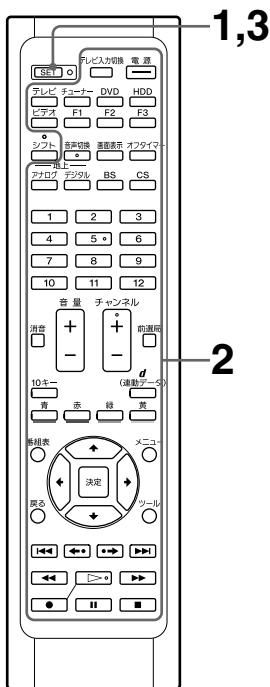

学習させたりリモコン信号をひとつずつ消去するには（単独のボタンに学習させた場合）

例：ビデオの数字ボタン1に学習させたりリモコン信号を消去するには


- 1 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。



- 2 操作切換ボタンを押しながら、学習済みのボタンを押す。



学習内容の消去と同時にSETランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



学習内容消去中 学習内容消去完了

ご注意

必ず操作切換ボタンを押しながら学習済みボタンを押してください。操作切換ボタンをはなしますと、学習操作モードに切り換わります。



- 3 SETボタンを押して消去操作を終了する。

消去操作を中止するにはSETボタンを押します。

操作切換ボタン（テレビ、チューナー、DVD、HDD、ビデオ、F1、F2、F3）に学習させたりリモコン信号を消去するには

例：テレビ操作切換ボタンに学習させたりリモコン信号を消去するには

SETボタンを押しながら、テレビボタンを3秒以上押す。



学習内容の消去と同時にランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

学習させたリモコン信号をひとつずつ消去するには(シフトボタン押したあとのボタンに学習させた場合—シフトモード学習—)

例: ビデオでシフトボタンを押してから数字ボタン1に学習させたリモコン信号を消去するには

- 1 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。




- 2 学習させた機能を消去する切替ボタンを押す。



- 3 シフトボタンを押しながら、学習済みのボタンを3秒以上長押しする。



学習内容の消去と同時にSETランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



学習内容消去中 学習内容消去完了


ご注意

必ずシフトボタンを押しながら学習済みボタンを押してください。シフトボタンをはなしますと、学習操作モードに切り換わります。

- 4 SETボタンを押して消去操作を終了する。

消去操作を中止するにはSETボタンを押します。

特定の操作切換ボタンの学習内容を一度にすべて消去するには

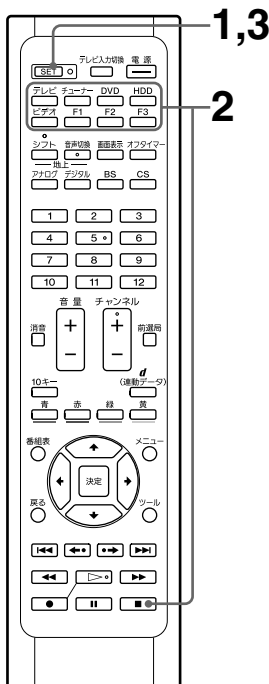

例: ビデオに学習させたりモコン信号をすべて消去するには


- 1 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。



- 2 ■ボタンを押しながら、学習内容をすべて消したい機器の操作切換ボタンを押す。



学習内容の消去と同時にSETランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



学習内容消去中 学習内容消去完了

ご注意

- ここでは学習した信号が消去されるだけで、機器の設定はそのままです。
- 操作切換ボタンに学習させたりモコン信号は31ページの方法で消去することができます。

次のページへつづく

その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

3 SETボタンを押して消去操作を終了する。

消去操作を中止するにはSETボタンを押します。

エアコンの信号を学習させる場合のご注意

季節による違いについて

季節によりエアコンの設定や操作を変える必要がある場合は、そのたびに、本機にリモコン信号を学習し直してください。

エアコンの入/切がうまくできないときは

お使いのリモコンではひとつのボタンで入/切ができるのに、学習させた本機のボタンでは「入」または「切」しかできない場合は、下記の手順で2つのボタンに学習し直してください。

- 1 エアコンの入/切を学習させたボタンの学習内容をいったん消去する。
- 2 そのボタンに、「その他のリモコン信号を記憶させる」(22ページ)の手順でエアコンのリモコン信号「入」を学習させる。
- 3 続けて、別のボタンにエアコンの同じボタンのリモコン信号「切」を学習させる。

これで、本機の2つのボタンにはそれぞれエアコンの電源入(運転)の信号と、電源切(停止)の信号が記憶されるので、本機でエアコンを操作することができます。

オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を調節する


映像機器の音量はテレビで、オーディオ機器の音量は、F3操作切換ボタンに設定したアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターで調節できるようになっています。例えば、ビデオデッキを操作しているとき、音量を調節するためにテレビ操作に切り換える必要があります。工場出荷時は以下のように設定されています。

操作切換ボタン	音量調節できる機器
テレビ	テレビ
チューナー	テレビ
DVD	テレビ
HDD	テレビ
ビデオ	テレビ
F1	—
F2	—
F3	—

お使いの映像機器をオーディオシステムにつないでいて映像機器の音量調節をアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターで行いたい場合は設定を変えることができます。

工場出荷時にアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターは設定されていません。この操作を行う場合は、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターの設定をする必要があります。

工場出荷時の音量調節設定を変えるには

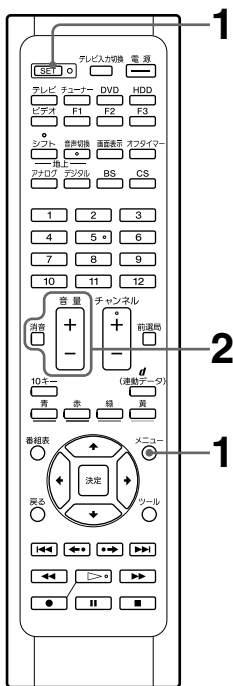

進んだ使いかた

オーディオシステムにつないだ 映像機器の音量を調節する (つづき)

- 1 SETボタンを押しながら
メニューボタンを押す。
SETランプが点灯します。



- 2 消音ボタンを押しながら、
音量+または音量-
ボタンを押します。

すべての音量調節設定をア ンプにするには

消音ボタンを押しながら、音
量+ボタンを押します。

例: F3操作切換ボタンにアン プが設定されている場合

消音ボタンと音量+ボタンの2重
押し



音量調節設定が完了



オーディオ機器のみの音量 調節設定をアンプにするに は

消音ボタンを押しながら、音
量-ボタンを押します。

例: F3操作切換ボタンにアン プが設定されている場合

消音ボタンと音量-ボタンの2重
押し



音量調節設定が完了



映像機器とは：

テレビ、ビデオデッキ、スカイ
パーフェクTV! チューナー、BS
デジタル・110度CSデジタル・
地上デジタルチューナー、ケー
ブルテレビデジタルチュー
ナー、ケーブルテレビホーム
ターミナル、DVDプレーヤー、
ブルーレイレコーダー、DVDレ
コーダー、HDDレコーダー
オーディオ機器とは：
アンプ、DVDプレーヤー内蔵
ホームシアター、CDプレー
ヤー、MDデッキ

設定操作を中止するにはSETボ
タンを押します。

ご注意


学習機能によって、音量+/-ボタン
または消音ボタンにリモコン信号を
記憶させている場合、この手順を
行っても音量+/-ボタンまたは消音
ボタンの設定は変わりません。

操作切換ボタンを 押すだけで機器の 選択と同時に選ん だ機器の電源が入 るように設定する (ソニー製品のみ)

—電源オン機能—

操作切換ボタンにソニー製品の電源オンの信号を追加/解除することができます。操作切換ボタンを押すと、選択した機器の電源が入ります。

本機は工場出荷時に、この機能が設定されています。

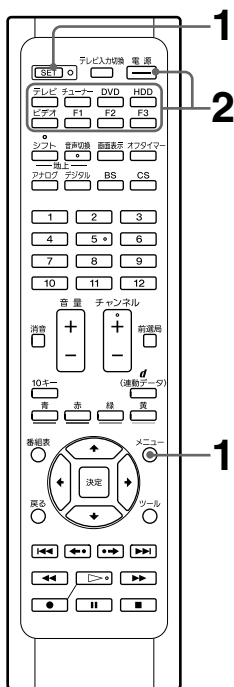


例: テレビボタンの電源オン 機能を解除するには

- 1 SETボタンを押しながら、メニューボタンを押す。
SETランプが点灯します。



- 2 電源ボタンを押しながら、操作切換ボタンを押す。
ソニー製品が設定されている操作切換ボタンがあるとき、電源ボタンを押すとその操作切換ボタンがテレビから順に点灯します。

例えば、ビデオとDVDがすでに電源オン機能が設定されているとき、電源ボタンを押すとそれらのボタンが順に点灯します。

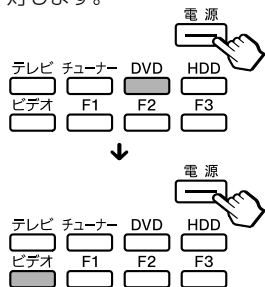

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。

次のページへつづく

**操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ機器の電源が入るように設定する
(ソニー製品のみ)
—電源オン機能— (つづき)**

電源オン機能を再設定するには

37ページの手順を繰り返します。

電源ボタンを押しながら操作切換ボタンを押すと、電源オン機能が再設定されます。

ご注意

- ソニー以外のメーカー番号を設定しているときは、この操作はできません（操作切換ボタンが2回点滅して、設定できないことをお知らせします）。また、電源オン機能を設定した後に、ソニー以外のメーカー番号へ変更（11ページ）すると、電源オン機能が解除されます。
- すでに操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させてある場合（29ページ）は、電源オン機能の設定操作（37ページ）はできますが、そのままでは電源オン機能は使えません。学習内容を消去すると、電源オン機能が使えるようになります。

操作切換ボタンに操作プログラムを登録する

—コンポーネントマクロ機能—

最大16ステップまでの操作プログラム（コンポーネントマクロ）を操作切換ボタンに登録することができます。

操作切換ボタンを2秒以上長押しすると、登録したプログラムが実行されます。

ご注意

操作切換ボタンを2秒より短く押した場合は、通常の操作切換ボタンの機能が働き、登録したプログラムは実行されません。

例: ビデオ操作切換ボタンに下記の操作を登録するには

テレビの電源を入れる



テレビ入力切換ボタンを押してビデオ1を選択する




ビデオの電源を入れる




ビデオを再生する

- 1 SETボタンを押しながら操作切換ボタンを押す。
SETランプと選択された操作切換ボタンのみ点灯します。



すでに操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されている操作切換ボタンを選択すると、ピーピーというNG音とともに2回点滅してから設定操作が中止されます。

- 2 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を入力する。
この例では次のようにボタンを押します。

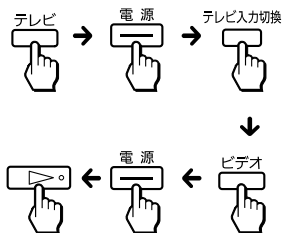

登録可能なステップ数は操作切換ボタンの操作も含めて最大16ステップまでです。

- 3 SETボタンを押すとプログラムが登録され、設定操作が終了する。
ピーという音とともに操作切換ボタンが消灯します。

ご注意

- 電源オン設定されている操作切換ボタンにも操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録することができます。この場合、操作切換ボタンを押したときと、プログラム実行中に操作機器が切り換えられたときに電源オン機能が実行されます。
- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録を続けるには、もう一度手順1からやり直してください。
- すでに操作切換ボタンに信号を「学習」させてある場合（29ページ）は、操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録設定はできません。31ページの「操作切換ボタンに学習させたリモコン信号を消去するには」をご覧ください。
- プログラム入力中に続けて同じ操作切換ボタンを押すと、次のステップが実行されるまでに約0.4秒の待ち時間を挿入することができます。例えば、上記手順2でテレビ→電源→テレビとボタンを押した場合、プログラム実行時にテレビ電源信号が送信された後、つぎのテレビ入力切換信号が送信されるまでの間に約0.4秒の間隔を空けることができます。

操作切換ボタンに操作プログラムを登録する－コンポーネントマクロ機能－（つづき）

操作切換ボタンに登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去するには

1 SETボタンを押しながら、消去したいプログラムが登録されている操作切換ボタンを3秒以上長押しする。

ピーという音がしてプログラムが消去され設定操作が終了します。

操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する

それぞれの操作切換ボタンには、表示とは違う機器を自由に設定することもできます。

メーカー番号の設定時に、表示とは違う機器のメーカー番号を入力した場合、表示とは違う機器が設定されます。


ご注意

- 再び、もとの機器で使う場合は、あらためてメーカー番号の設定が必要です（11ページ）。
- 学習機能で記憶した学習内容を消去しないまま、新たにメーカー番号の設定を行うと、学習したボタンには記憶させた学習内容がそのまま残ります。不必要になった学習内容は、消去してください。
- テレビ操作切換ボタンにはテレビのみ設定ができます。


リモコン操作を ロックする

—ホールド機能—


誤操作を防ぐために、すべてのボタンをロックすることができます。

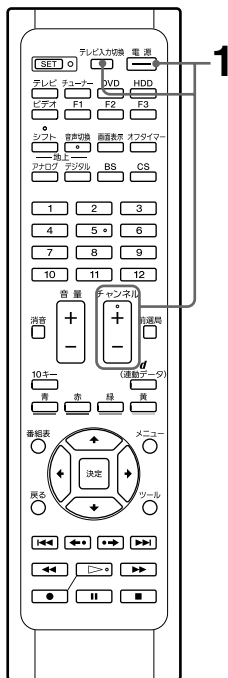


- 1 電源ボタンを押しながら、テレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。

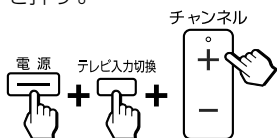

SETランプと現在使用している機器の操作切換ボタンが1回点滅してホールドが設定されます。

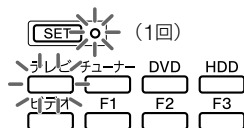


ホールド中はすべての操作が無効になります。(SETランプと操作切換ボタンがすべて2回点滅します。)

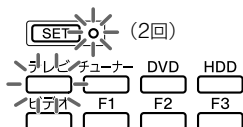

ホールドを解除するには

電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。


SETランプと現在使用している機器の操作切換ボタンが1回点滅してホールドが解除されます。

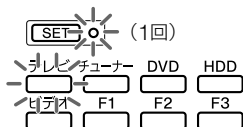


キータッチ音を消す

—キータッチ音消音機能—


本機はボタンを押すとタッチ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。

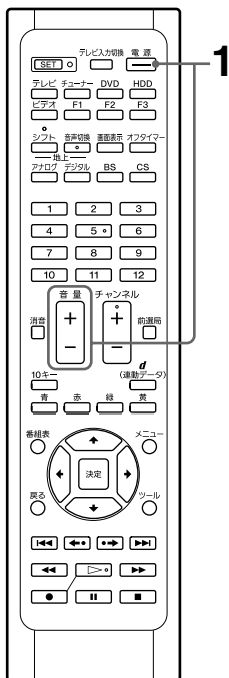

- 1 電源ボタンを押しながら音量-ボタンを押す。

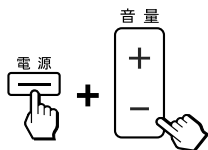


キータッチ音を元に戻すには、電源ボタンを押しながら音量+ボタンを押します。

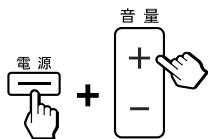


すべての設定内容を消去する

—工場出荷時状態に戻す—


すべての設定内容や学習機能によって記憶されたリモコン信号を消去し、本機を工場出荷時状態に戻すことができます。

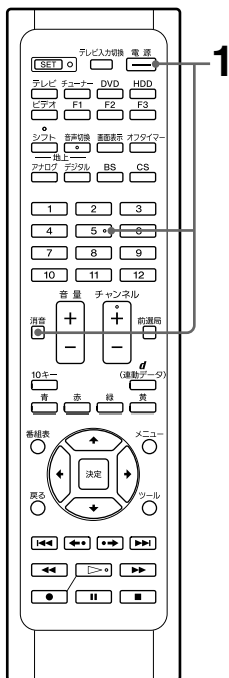

- 1 消音ボタンを押しながら数字5ボタンと電源ボタンを押す。



SETランプと操作切換ボタンが、左から順に点灯していきます。最後にSETランプが消灯すると、本機のすべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

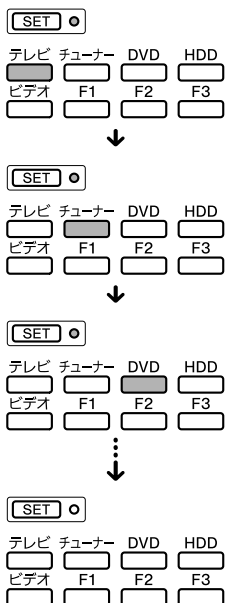

正しくお使いいただくために

使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光のあたる場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 操作する機器のリモコン受光部に、直射日光や強い照明があたらないようにしてください。リモコン操作ができない場合があります。
- このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

お手入れのしかた

リモコンの表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので、使わないでください。

主な仕様

動作距離

約11 m* (正面距離)

学習可能キー数

約424 (ソニーリモコン信号にて)

学習可能ビット数

250ビット

学習可能周波数

500 kHz以下

電源

DC 3 V、単3形乾電池2本
(充電式電池は使用できません)

電池持続時間

約1年
(1日に300回、本機のボタンを押した場合)
ー 使用頻度で変わります。

最大外形寸法

約54×210×27 mm (幅×高さ×奥行き) (JEITA**)

質量

約168 g (電池含む)

付属品

- 単3形乾電池 (2) ***
- 取扱説明書 (1)
- メーカー番号一覧表 (1)
- 保証書 (1)

* 使用機器のメーカー・機種によって距離が変わる場合があります。

** JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

*** 付属のマングン電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

故障かな？とお考えになる前に

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認（9ページ）してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

症状	処置
リモコンでお手持ちの機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none">● メーカー番号の設定を行っていますか？ 他社製の機器またはソニー製の機器でも動作しない場合は、メーカー番号の設定を行ってください。● 操作する機器から離れすぎていませんか？ 11 m以内の距離でリモコンを使ってください。● 操作する機器にリモコンを向けているか、操作する機器のリモコン受光部の前に障害物がないか確認してください。● 操作する機器の電源を入れてください。● 正しい操作切換ボタンを押しているか確認してください。● お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応かどうか確認してください。操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、リモコンでは操作できないことがあります。● 選択した操作切換ボタンに別の機器の設定をした可能性があります。そのボタンに設定した機器やメーカー番号などを確認してください。
メーカー番号を設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none">● 正しいメーカー番号を設定しましたか？ 同じメーカーでも複数の番号がある場合は、『メーカー番号一覧表』にある他の番号を設定してみてください。また他社のメーカー番号も試してみてください。他社のメーカー番号を設定すると、操作できることもあります。● メーカー設定が変わっていませんか？ 操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやり直してください。● 同じメーカーでも、機種によっては記憶されているものと異なるリモコン信号を使用している場合があります。メーカー番号を設定しても操作できないボタンがある場合は、学習機能でリモコン信号を記憶させてください（22ページ）。● 操作しようとしている機器が『メーカー番号一覧表』と違うメーカー番号になっている可能性があります。『メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する』（15ページ）を参照してサーチ機能でメーカー番号を設定してみてください。


その他

故障かな？とお考えになる前に (つづき)

症状	処置
ボタンを押すと「ピッ ピッピッ」と音が出続け て操作切換ボタンが一定 間隔で点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗しています。 新しい電池と交換してください。
音量調節ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●映像機器の音量調節が正しく設定されていますか？ 『オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を 調節する』(35ページ)を参照して正しく設定して ください。
学習がうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"> ●双方向リモコン(一部ソニー製のアンプに装備)で 学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信 号と干渉し、うまく学習できないことがあります。 そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてくだ さい。
学習機能で記憶させた 操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく学習できなかった可能性があります。『正し く学習させるコツ』(28ページ)を参照して、もう 一度学習をやり直してください(22ページ)。
学習操作中にSETランプ が5回点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく学習できませんでした。『正しく学習させる コツ』(28ページ)を参照して、もう一度学習をや り直してください(22ページ)。 ●メモリー容量がいっぱいになっていませんか？ 使用頻度が低いボタンに学習させた信号を消去(31 ページ)してから、学習を行ってください。
設定操作中に操作切換ボ タンが5回点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー番号の設定ができませんでした。付属の 『メーカー番号一覧表』を参照して、もう一度メー カー番号の設定をやり直してください(11ページ)。
学習操作中にSETランプ が2回点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●設定するのに選択した操作切換ボタンや他のボタン が学習機能(22ページ)によってリモコン信号を記 憶しています。学習した内容を消去(31ページ)す るか、学習していない他のボタンを選択してから、 もう一度設定操作をしてください。
操作切換ボタンがすべて 2回点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●ホールド機能(41ページ)が働いていませんか？ ホールド機能を解除(41ページ)してからお使いく ださい。
ボタンを押してもキー タッチ音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●キータッチ音消音機能(42ページ)が働いていませ んか？キータッチ音消音機能を解除(42ページ) してからお使いください。
メーカー番号設定中に操 作切換ボタンが2回点滅 する	<ul style="list-style-type: none"> ●メーカー設定操作に無効なボタンが押されました。 有効なボタンを使って設定操作を続けてください。 または、SETボタンを押して設定操作を中止してか ら、もう一度はじめから設定操作をやり直してくだ さい。

症状	処置
ボタンを押してもSETランプや操作切換ボタンが一瞬点滅し、操作ができない。	<ul style="list-style-type: none"> 乾電池の⊕/⊖端子の汚れなどによる接触不良が考えられます。 乾電池を何度か入れ直したりしてみてください。
操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録するときは、正しい手順で操作ステップを入力してください（38ページ）。 本機の向きを変えてみてください。それでも操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない場合は、操作するそれぞれの機器をできるだけ近づけてください。 お使いのそれぞれの機器のリモコン受光部が離れすぎたり、受光部がふさがれていると、機器の連続した操作ができない場合があります。 機器の操作がうまくできなかった場合は、必ずすべての機器を、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信する前の状態に戻してください。そのまま続けると、再び操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信したときに、機器が正常に動作しません。 操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能をお使いになる前に、お使いの機器の電源オン/オフの状態を確認してください。お使いの機器によっては、電源オン/オフのリモコン信号を受光するたびに、交互に電源が入ったり切れたりするため、本機の操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能では、電源が入らない場合があります。 操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能の操作ステップとして登録したボタンのメーカー設定を変えたりしていませんか？ その場合、操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能を実行すると、新しく設定されたリモコン信号が出力されます。 操作ステップの間隔が短すぎませんか？ お使いの機器によっては、操作ステップの間隔が短いとうまく操作できない場合があります。その場合は、ボタンの入力の順番を変えて操作プログラム（コンポーネントマクロ）の調整をしてください。（操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能のプログラムの設定をしているときに操作切換ボタンで間隔を作ることができます。）（40ページ） 操作切換ボタンに信号を学習させていませんか？ すでに操作切換ボタンに信号を「学習」させてある場合（29ページ）は、操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録設定はできません。31ページの「操作切換ボタンに学習させたリモコン信号を消去するには」をご覧くださいの上、学習内容を消去してください。
操作切換ボタンを押すだけで、機能の選択と同時に選んだ機器の電源が入る機能が正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> 操作切換ボタンに信号を学習させていませんか？ すでに操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させてある場合（29ページ）は、電源オン機能の設定操作（37ページ）はできませんが、そのままでは電源オン機能は使えません。学習内容を消去すると、電源オン機能が使えようになります。 ソニー以外のメーカーは、機能しません。
すべての設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> 電池が消耗しています。 新しい電池と交換してください。

記憶されている機能一覧表

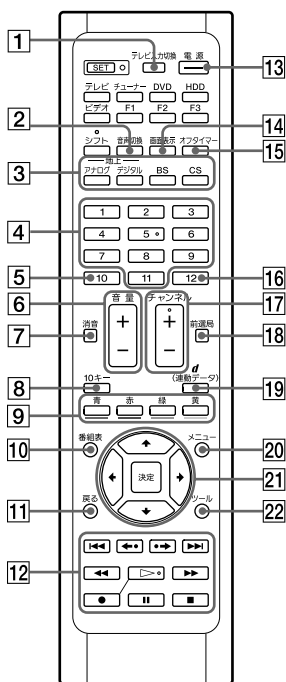

ご注意

メーカーや機種によっては操作できない機能もあります。

テレビ (アナログ*)

本機のボタン	対応する機能
1 テレビ 入力切換	入力切り換え
13 電源	電源
4 5 16 1~12	チャンネル選択 (1~12、 10キー選択の場合 10は0)
6 音量+/-	音量調節
3 BS	BS操作 (20ページ 参照)
15 オフ タイマー	スリープタイマー
2 音声切換	二重音声放送の切 り換え
19 d (連動デー タ)	ワイド画面切り換え
17 チャンネル +/-	次のチャンネルへ: + 前のチャンネルへ: -
7 消音	消音
14 画面表示	テレビの画面表示 切り換え
21 ↑	↑
21 ↓	↓
21 →	→
21 ←	←
21 決定	決定
18 前選局	ひとつ前の選局 チャンネルに戻る
20 メニュー	メニュー表示
12 ►►►	ビデオ4ダイレクト 切り換え
12 ►►	ビデオ1ダイレクト 切り換え
12 ►►	ビデオ3ダイレクト 切り換え
12 ►►	ビデオ2ダイレクト 切り換え

本機のボタン	対応する機能
12 ►► **	コンポーネント3
12 ◄◄ **	コンポーネント1
12 ▷ **	コンポーネント2
12 ■ **	コンポーネント切り換え
12 **	AVマルチ切り換え
9 青	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局5
9 赤	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局7
9 黄	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局11

* ビデオ一体型テレビ、アナログBSチューナー内蔵テレビ、アナログBSチューナー内蔵ビデオ一体型テレビを含みます。

** ビデオ一体型テレビ設定時はビデオ一体型テレビのビデオ操作を行います。

ビデオデッキ*

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 5 16 1～12	チャンネル選択 (1～12、10キー選択の場合10は0)
3 BS	BS操作 (20ページ参照)
15 オフタイマー	ライン入力切り換え
2 音声切換	二重音声放送の切り換え
10 番組表	アンテナ出力切り換え
17 チャンネル +/-	次のチャンネルへ: + 前のチャンネルへ: -
14 画面表示	データスクリーン
21 ↑	↑
21 ↓	↓
21 →	→
21 ←	←
21 決定	決定
18 前選局	デッキ切り換え
20 メニュー	メニュー表示
12 ►►	早送り
12 ◄◄	巻戻し
12 ▷	再生
12 ●	録画 (●を押しながら▷を押す) **
12 ■	停止
12	一時停止
9 青	サーチ ←
9 赤	ビデオカセットの取り出し
9 緑	2倍速再生
9 黄	サーチ →

* アナログBSチューナー内蔵ビデオを含みます。

** 本機では、誤って録画が始まらないように、録画 (●) ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

その他

DVDプレーヤー

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 5 1～10	数字ボタン (画面上の項目選択) (10は0)
4 11	数字ボタン (10～以上)
16 12	選択項目の実行
2 音声切換	音声切り換え (オーディオ)
19 d (連動データ)	字幕表示
10 番組表	セットアップ
14 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
11 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る (リターン)
21 ↑	↑
21 ↓	↓
21 →	→
21 ←	←
21 決定	決定
20 メニュー	メニュー表示 (DVDメニュー)
22 ツール	タイトルメニュー表示 (トップメニュー)
12 ►►	次の場面、曲へ
12 ◄◄	前の場面、曲へ
12 ►►	早送り
12 ◄◄	早戻し
12 ▷	再生
12 ■	停止
12	一時停止
9 青	角度の切り換え (アングル)
9 赤	トレイ開/閉
9 緑	再生モード
9 黄	設定のクリア

CDプレーヤー

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 5 1～9, 10	曲番号の選択 (1～9、0)
4 11	曲番号の選択 (10～以上)
16 12	実行
19 d (連動データ)	次のディスクを選択 (DISC SKIP) (CDチェンジャーの場合)
14 画面表示	CDプレーヤーの表示オン/オフ
12 ►►	次の曲
12 ◄◄	前の曲
12 ►►	早送り
12 ◄◄	早戻し
12 ▷	再生
12 ■	停止
12	一時停止
9 赤	トレイ開/閉
9 緑	再生モード
9 黄	クリア

DVDプレーヤー内蔵 ホームシアター

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 , 5 1～10	数字ボタン (画面上の項目選択) (10は0)
4 11	数字ボタン (10～以上)
16 12	選択項目の実行
6 音量+/-	音量調節
2 音声切換	音声切り換え (オーディオ)
7 消音	消音
10 番組表	DVDセットアップ
8 10キー	押すたびにアンプの入力を切り換え
15 オフタイマー	オフタイマー
14 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
19 d (連動データ)	字幕表示
11 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る (リターン)
21 ↑	↑
21 ↓	↓
21 →	→
21 ←	←
21 決定	決定
20 メニュー	メニュー表示 (DVDメニュー)
22 ツール	タイトルメニュー表示 (トップメニュー)

本機のボタン	対応する機能
12 ►►	次の場面、曲へ
12 ◀◀	前の場面、曲へ
12 •→	フラッシュ送り
12 ←•	フラッシュ戻し
12 ►►	早送り
12 ◀◀	早戻し
12 ▷	再生
12 ■	停止
12	一時停止
9 青	メニュー表示 (アンプメニュー)
9 赤	トレイ開/閉
9 緑	FM/AM切り換え
9 黄	設定のクリア

アンプ

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 1	ビデオ1入力 (VIDEO1)
4 2	ビデオ2入力 (VIDEO2)
4 3	AUX入力 (AUX)
4 4	FM/AMチューナー入力 (TUNER)
4 5	CDプレーヤー入力 (CD)
4 6	テープデッキ入力 (TAPE)
4 7	MDデッキ入力 (MD)
4 8	テレビ入力 (TV)
4 9	レコードプレーヤー入力 (PHONO)
5 10	DVDプレーヤー入力 (DVD)
6 音量+/-	音量調節
3 BS	FM/AM切り換え
17 チャンネル +/-	次のプリセットへ、高い周波数へ：+ 前のプリセットへ、低い周波数へ：-
7 消音	消音
15 オフタイマー	5・1 INPUT
18 前選局	プリセットの切り換え (シフト)
8 10キー	押すたびにアンプの入力を切り換え
14 画面表示	デジタル入力 ←
19 d (連動データ)	デジタル入力 →

MDデッキ

本機のボタン	対応する機能
13 電源	電源
4 5 1~9, 10	曲番号の選択 (1~9、0)
4 11	曲番号の選択 (10~以上)
16 12	実行
14 画面表示	表示モード切り換え、または表示オン/オフ
19 d (連動データ)	次のディスクを選択 (DISC SKIP) (MDチェンジャーの場合)
12 ►►	次の曲へ
12 ◀◀	前の曲へ
12 ►►	早送り
12 ◀◀	早戻し
12 ▷	再生
12 ■	停止
12	一時停止
12 ●	録音 (●を押しながら▷を押す)*
9 青	デッキA
9 赤	ディスク取り出し
9 緑	録音モード
9 黄	デッキB

* 本機では、誤って録音が始まらないように、録音 (●) ボタン単独では操作できないようになっています。

チューナー（スカパーフェクTV!チューナー）

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	ソニー アイワ ビクター（JVC）	パナソニック （松下電器）
13 電源	電源	電源
4 1	1	1
4 2	2	2
4 3	3	3
4 4	4	4
4 5	5	5
4 6	6	6
4 7	7	7
4 8	8	8
4 9	9	9
5 10	0	0
4 11	予約一覧	
16 12	選局	#
3 CS	衛星切換	衛星切換
2 音声切換	音多切換	信号切換
10 番組表	番組ガイド	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 画面表示	画面表示	画面表示
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局	ジャンプ	前選局
20 メニュー	メニュー	メニュー
11 戻る		戻る
12 ►►	i.LINK	裏番組
12 ◄◄	番組説明	放送内容
12 ◄→	ラジオ	
12 ►►		
12 ◄◄		
12 ▷		ページ↑
12 ■		ページ↓
12	スチル	
8 10キー	登録	
15 オフタイマー	信号切換	
22 ツール	EZパネル	
12 ◄•	日付/ジャンル	
19 d（連動データ）	好み一覧	
9 青	ダイレクト選局A	
9 赤	ダイレクト選局B	
9 緑	ダイレクト選局C	
9 黄	ダイレクト選局D	

その他

次のページへつづく

チューナー (スカイパーフェクTV!チューナー)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

東芝、DXアンテナ、
マスプロ電工
八木アンテナ

日立

13 電源

電源

電源

4 1

1

1

4 2

2

2

4 3

3

3

4 4

4

4

4 5

5

5

4 6

6

6

4 7

7

7

4 8

8

8

4 9

9

9

5 10

0

0

4 11

訂正

予約一覧

16 12

#

3 CS

ネットワーク

衛星切換、
信号切換

2 音声切換

音多切換

音声切換

10 番組表

番組ガイド

番組ガイド

17 チャンネル+/-

チャンネル+/-

チャンネル+/-

14 画面表示

リザーブ (記憶)

画面表示

21 ↑

↑

↑

21 ↓

↓

↓

21 →

→

→

21 ←

←

←

21 決定

決定

決定

18 前選局

リサーチ (呼び出し)

CHリターン

20 メニュー

メニュー

メニュー

11 戻る

戻る (取り消し)

戻る

12 ►►

機能

予約登録

12 ◀◀

表示

詳細

12 •→

テレビ/ラジオ

12 ►►

12 ◀◀

12 ▷

ページ↑

12 ■

ページ↓

12 ||

8 10キー

15 オフタイマー

信号切換

22 ツール

クイック

機能

12 ◀•

ジャンル

クイック

19 d (連動データ)

お好みCH

マイCH

9 青

9 赤

9 緑

9 黄

本機のボタン	メーカー名	対応する機能	
		アイワ	シャープ
13 電源		電源	電源
4 1		1	1
4 2		2	2
4 3		3	3
4 4		4	4
4 5		5	5
4 6		6	6
4 7		7	7
4 8		8	8
4 9		9	9
5 10		10/0	0
4 11		予約一覧	予約確認
16 12		選局	
3 CS		JSkyB/PerfecTV 衛星A/B	衛星切換
2 音声切換		音声切換	音声切換
10 番組表		番組ガイド	番組ガイド
17 チャンネル+/-		チャンネル+/-	選局↑/↓
14 画面表示		画面表示	表示切
21 ↑		↑	↑
21 ↓		↓	↓
21 →		→	→
21 ←		←	←
21 決定		決定	決定/スチル
18 前選局		前CH、ラスト5CH	チャンネルバック
20 メニュー		メニュー	メニュー
11 戻る		戻る	戻る
12 ►►			
12 ◀◀		番組説明	情報表示(番組情報)
12 ↔		ラジオ	
12 ►►			ページ→
12 ◀◀			ページ←
12 ▷		お好みCH↑	ページ↑
12 ■		お好みCH↓	ページ↓
12			
8 10キー		好み設定	お好み登録
15 オフタイマー			
22 ツール			
12 ◀•			一覧、ジャンル
19 d (連動データ)			マイチャンネル、マイプログラム
9 青			お好みA/B
9 赤			お好みC/D
9 緑			お好みE/F
9 黄			お好みG/H

チューナー (スカイパーフェクTV!チューナー)

本機のボタン

対応する機能

マスプロ電工

NEC

メーカー名

本機のボタン	対応する機能	
	マスプロ電工	NEC
13 電源	電源	電源
4 1	1	1
4 2	2	2
4 3	3	3
4 4	4	4
4 5	5	5
4 6	6	6
4 7	7	7
4 8	8	8
4 9	9	9
5 10	0	0/10
4 11	予約一覧	
16 12	#	
3 CS	衛星切換	
2 音声切換	音多切換	二重音声
10 番組表	番組表	チャンネルガイド
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
14 画面表示	表示	ロゴ表示
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定/スチル
18 前選局	番組画面へ戻る	
20 メニュー	メニュー	メニュー
11 戻る	戻る	キャンセル
12 ►►		
12 ◄◄	説明	
12 ◀▶		
12 ►►		
12 ◄◄		
12 ▷	お好み↑	
12 ■	お好み↓	
12		

本機のボタン		対応する機能	
	メーカー名	ユニデン	HUMAX スカパー!
13	電源	電源	電源
4	1	1	1
4	2	2	2
4	3	3	3
4	4	4	4
4	5	5	5
4	6	6	6
4	7	7	7
4	8	8	8
4	9	9	9
5	10	0	0
4	11	予約確認	予約一覧
16	12		# (選局)
3	CS	信号切換	衛星切換
2	音声切換	音声切換	二重音声
10	番組表	番組ガイド	週間番組
17	チャンネル+/-	情報↑/↓	チャンネル+/-
14	画面表示		画面表示
21	↑	↑	↑
21	↓	↓	↓
21	→	→	→
21	←	←	←
21	決定	決定/スチル	決定
18	前選局	前チャンネル	前CH
20	メニュー	メニュー	メニュー
11	戻る	終了	戻る/取消
12	▶▶	ページ	ジャンル、日付/ジャンル
12	◀◀		番組説明
12	↔	お好み	テレビ/ラジオ
12	▶▶		
12	◀◀		
12	▷		
12	■		
12	■	メモリー 1/2/3/4	スチル
8	10キー	メモリー設定	
15	オフタイマー		信号切換
22	ツール		現在番組
12	↔		日付
19	d (連動データ)	お好み	
9	青	メモリー1	
9	赤	メモリー2	
9	緑	メモリー3	
9	黄	メモリー4	

チューナー (スカパー!フェクTV!チューナー)

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	スカパー! (HDDレコーダー内蔵)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	1	
4 2	2	
4 3	3	
4 4	4	
4 5	5	
4 6	6	
4 7	7	
4 8	8	
4 9	9	
5 10	10/0	おまかせ設定
4 11	11	シリーズ設定
16 12	12/選局	
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	ジャンプ	
8 10キー	タイトルリスト	
15 オフタイマー	オフタイマー	
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	予約リスト	
10 番組表	番組表	番組説明
20 メニュー	クイックパネル	メニュー
22 ツール	ツール	操作パネル
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 •→	フラッシュ+	
12 ←•	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **		
9 青	ダイレクト選局A	
9 赤	ダイレクト選局B	
9 緑	ダイレクト選局C	
9 黄		登録
3 地上アナログ	ラジオ	
3 地上デジタル	信号切換	
3 BS		
3 CS	衛星切換	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

チューナー（ケーブルテレビホームターミナル）

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	他社のホームターミナル
13 電源	電源	電源
4 1	1	1
4 2	2	2
4 3	3	3
4 4	4	4
4 5	5	5
4 6	6	6
4 7	7	7
4 8	8	8
4 9	9	9
5 10	0	0
4 11		
16 12	選局	
3 BS	JSkyB/PerfecTV	
2 音声切換	二重音声	多重切換（主/副）
10 番組表	番組ガイド	
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル（選局）↑/↓
14 画面表示	画面表示	CHコール（表示、表示コール）、時計
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓、項目選択
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局	ジャンプ	リターン（リピート、チャンネルリターン、CHリコール）
20 メニュー	メニュー	メニュー
12 ►►	i.LINK	入力切換（ホームターミナル/ビデオ、ビデオ）
12 ◀◀	番組説明	
12 ◀→	ラジオ	呼出し
12	スチル	
12 ◀•		申込

その他

次のページへつづく

チューナー (アナログBS チューナー)

本機のボタン	対応する機能	
	メ-カ-名	ソニー
13 電源		電源
4 1		1
4 2		2
4 3		3
4 4		4
4 5		5
4 6		6
4 7		7
4 8		8
4 9		9
5 10		10/0
4 11		11
16 12		12/ENTER
3 CS		BS/CS切換*
2 音声切換		音声切換
17 チャンネル+/-		チャンネル+/-
14 画面表示		画面表示
12 ►►		入力切換*
12 •→		WOWOW選択*
12 ■■		独立音声切換

* アナログBS/CSチューナーのみ

テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	メーカー名
	ソニー	パナソニック (松下電器)
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	11/*
16 12	12	12/#
6 音量+	音量+	音量+
6 音量-	音量-	音量-
15 オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
2 音声切換	二重音声	音声切換
10 番組表	番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネルA/V
7 消音	消音	消音
8 10キー	3桁入力	チャンネル番号入力
14 画面表示	画面表示	画面表示
19 d (連動データ)	d (連動データ)	d (データ)
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局	ジャンプ	前選局
20 メニュー	メニュー	メニュー
22 ツール	ツール	
12 ►►	i.LINK	サービス切換、機器ナビ
12 ◄◄	番組説明	番組内容
12 ↔	ラジオ/データ	番組ナビ
12 ◄◄	映像	映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上アナログ	地上アナログ放送切換	地上アナログ放送切換
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切換	110度CSデジタル放送切換

その他

次のページへつづく

テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	
	東芝	三菱
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	11/*
16 12	12	12/#
6 音量+	音量+	音量△
6 音量-	音量-	音量▽
15 オフタイマー		オフタイマー
2 音声切換		音声切換
10 番組表	番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル△/▽	チャンネル△/▽
7 消音	消音	消音
8 10キー	BS…、3桁番号入力	チャンネル番号入力
14 画面表示	表示	画面表示
19 d (連動データ)	d	d (データ)
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局		前選局
20 メニュー	ホームメニュー	メニュー
22 ツール		
12 ►►	i.LINK	
12 ◄◄	番組説明	番組内容
12 •→	メディア	番組ナビ
12 ←•		映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上アナログ	地上アナログ放送切換	地上アナログ放送切換
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切換	110度CSデジタル放送切換

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	
	ビクター (JVC)	シャープ
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	11
16 12	12/選局	12
6 音量+	音量+	音量大
6 音量-	音量-	音量小
15 オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
2 音声切換	音声切換	音声切換
10 番組表	週間番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	選局A/V
7 消音	消音	消音
8 10キー	番号入力	3桁入力
14 画面表示	画面表示	画面表示
19 d (連動データ)	d (データ放送)	d (連動データ)
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局		
20 メニュー	テレビメニュー	メニュー
22 ツール		
12 ►►	i.LINK	i.LINK
12 ◄◄	番組説明、 番組内容	番組情報
12 ●→	BSメディア切換	テレビ/ラジオ/データ
12 ←●	マルチビュー	映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上アナログ	地上アナログ放送切換	地上アナログ放送切換
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切換	110度CSデジタル放送切換

テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	
	日立	サンヨー
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11/*	11
16 12	12/#	12
6 音量+	音量 \wedge	音量+
6 音量-	音量 \vee	音量-
15 オフタイマー		オフタイマー
2 音声切換	音声切換	音声切換
10 番組表	番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
7 消音	消音	消音
8 10キー	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力
14 画面表示	画面表示	画面表示
19 d (連動データ)	d (データ)	d (データ)
11 戻る	戻る	戻る
21 \uparrow	\uparrow	\uparrow
21 \downarrow	\downarrow	\downarrow
21 \rightarrow	\rightarrow	\rightarrow
21 \leftarrow	\leftarrow	\leftarrow
21 決定	決定	決定
18 前選局		
20 メニュー	メニュー	メニュー
22 ツール		デジタルメニュー
12 $\blacktriangleright\blacktriangleright$	メディアパネル	
12 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$	詳細	番組内容
12 \leftrightarrow	テレビ/ラジオ/データ、 べんり	テレビ/ラジオ/データ
12 \leftrightarrow		映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上アナログ	地上アナログ放送切換	地上アナログ放送切換
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切 換	110度CSデジタル放送切 換

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	パイオニア
13 電源	電源	
4 5 1~10	1~10	
4 11	11	
16 12	12	
6 音量+	音量+	
6 音量-	音量-	
15 オフタイマー	オフタイマー	
2 音声切換	音声切換	
10 番組表	番組表	
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	
7 消音	消音	
8 10キー	数字選局	
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	d (データ)	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
18 前選局		
20 メニュー	メニュー	
22 ツール		
12 ►►	i.LINK	
12 ◄◄	番組内容	
12 •→	メディア、サービス切換	
12 ←•	映像	
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ放送切換	
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	
3 BS	BSデジタル放送切換	
3 CS	110度CSデジタル放送切換	

次のページへつづく

チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)*

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	
	ソニー	パナソニック (松下電器)
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	11/*
16 12	12	12/#
2 音声切換	二重音声	音声切換
10 番組表	番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネルΛ/V
8 10キー	10キー入力	チャンネル番号入力
14 画面表示	画面表示	画面表示
19 d (連動データ)	d (連動データ)	d (データ)
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局	ジャンプ	前選局
20 メニュー	メニュー	番組ナビ
22 ツール	ツール	便利機能
12 ►►	i.LINK再生	機器ナビ
12 ◄◄	番組説明	番組内容
12 ●→	ラジオ/データ	サービス切換
12 ←●	映像	映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切 換	110度CSデジタル放送切 換

* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナ、シャープのみ

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	*
16 12	12	#
3 BS	ネットワーク切換	放送切換
2 音声切換	音声切換	
10 番組表	番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネルH/V	チャンネルH/V
8 10キー	チャンネル3桁入力	BS…
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	d (データ)	d
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局		
20 メニュー	メニュー	ホームメニュー
22 ツール		
12 ►►		i.LINK
12 ◄◄	番組説明	表示
12 •→	サービス切換	メディア
12 ←•	映像切換	クイック
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄

* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナ、シャープのみ

その他

次のページへつづく

チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)*

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	
	ビクター (JVC)	シャープ
13 電源	電源	電源
4 5 1~10	1~10	1~10
4 11	11	11
16 12	12	12
2 音声切換	音声切換	音声切換
10 番組表	週間番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネルA/V
8 10キー		3桁入力
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	d	d (データ連動)
11 戻る	戻る	戻る
21 ↑	↑	↑
21 ↓	↓	↓
21 →	→	→
21 ←	←	←
21 決定	決定	決定
18 前選局		
20 メニュー	メニュー	メニュー
22 ツール		
12 ►►	i.LINK	
12 ◄◄	番組説明	番組情報
12 ↔	信号切換	テレビ/ラジオ/データ
12 ◄●	マルチビュー	映像切換
9 青	青	青
9 赤	赤	赤
9 緑	緑	緑
9 黄	黄	黄
3 地上デジタル		地上デジタル放送切換
3 BS		BSデジタル放送切換
3 CS		110度CSデジタル放送切換

* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナ、シャープのみ

チューナー（ケーブルテレビデジタルチューナー）

本機のボタン	対応する機能
	メーカー名 パナソニック (松下電器)
13 電源	電源
4 5 1~10	1~10/0
4 11	11/*
16 12	12/#
22 ツール	機器ナビ
2 音声切換	音声切換
10 番組表	番組表
17 チャンネル+/-	チャンネルΛ/V
8 10キー	チャンネル番号入力
14 画面表示	画面表示
19 d (連動データ)	d (データ)
11 戻る	戻る
21 ↑	↑
21 ↓	↓
21 →	→
21 ←	←
21 決定	決定
18 前選局	前選局
20 メニュー	番組ナビ
12 ►►	機器操作
12 ◄◄	番組内容
12 ↔	サービス切換
12 ◄•	映像切換
12 ►►	字幕
12 ◄◄	裏番組
12 ▷	お好み選局
12 ■	便利機能
12	静止
12 ●	元の画面
9 青	青
9 赤	赤
9 緑	緑
9 黄	黄
3 地上デジタル	地上デジタル放送切換
3 BS	BSデジタル放送切換
3 CS	110度CSデジタル放送切換

その他

次のページへつづく

ブルーレイレコーダー

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	ソニー	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	システムメニュー、ホーム	1
4 2	字幕	2
4 3	カーソルモード	3
4 4	インデックス消去	4
4 5	インデックス書込	5
4 6	映像切換	6
4 7	入力切換	7
4 8	録画モード	8
4 9	ズーム+	9
5 10	見る	10
4 11	ワープ、シーンサーチ	11
16 12	ズーム-	12
17 チャンネル+	チャンネル+	インデックス+
17 チャンネル-	チャンネル-	インデックス-
18 前選局	HDD/DISC	
8 10キー	10キー	
14 画面表示	画面表示	時間表示
19 d (連動データ)	d (連動データ)	クリア
10 番組表	番組表	番組説明
20 メニュー	タイトルリスト	DVDトップメニュー
22 ツール	ツール	ポップアップ/DVDメニュー
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻り	
12 ●→	フラッシュ+	
12 ←●	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	青	
9 赤	赤	予約する
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ	
3 地上デジタル	地上デジタル	
3 BS	BS	
3 CS	CS	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック（松下電器）	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	操作一覧	1
4 2	再生設定	2
4 3		3
4 4	チャプターマーク	4
4 5		5
4 6		6
4 7		7
4 8	予約確認	8
4 9		9
5 10	録画モード	10
4 11	入力切換	11
16 12		12
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	HDD/BD/SD切換	
8 10キー	チャンネル番号入力	Gコード
14 画面表示	画面表示	? (ガイド)
19 d (連動データ)	d (データ)	消去
10 番組表	番組表	
20 メニュー	再生ナビ	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ次	
12 ◄◄	スキップ前	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ◄●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ	
3 地上デジタル	地上デジタル	
3 BS	BS	
3 CS	CS (1/2)	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

ブルーレイレコーダー

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

パナソニック (松下電器)

本機のボタンを単押し

シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*

13 電源	BD電源	
2 音声切換	音声	
4 1	機能選択	1
4 2	画面設定	2
4 3		3
4 4	チャプター	4
4 5		5
4 6		6
4 7		7
4 8	予約確認	8
4 9		9
5 10	録画モード	10
4 11	入力切換	11
16 12		12
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局		
3 BS	放送切換	
8 10キー	番号入力	
14 画面表示	表示切換	
19 d (連動データ)	d (データ)	消去
10 番組表	番組表	タイマー切/入
20 メニュー	プログラムナビ	
22 ツール	サブメニュー	便利機能
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ◄→	30秒スキップ	
12 ◄◄		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		シャープ	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源		電源	
2 音声切換		音声切換	
4 1		スタートメニュー	1
4 2		映像/アングル/機器設定リセット	2
4 3			3
4 4		入力切換	4
4 5			5
4 6		オリジナル/プレイリスト	6
4 7			7
4 8		チャプターマーク	8
4 9		再生設定	9
5 10		録画モード	10
4 11		字幕	11
16 12		テレビ/ラジオ/データ	12
17 チャンネル+		選局A	BDトレイ開/閉
17 チャンネル-		選局V	DVDトレイ開/閉
18 前選局		HDD/DVD/BD	
8 10キー		3桁入力	Gコード
14 画面表示		画面表示	バックライト
19 d (連動データ)		d (データ連動)	
10 番組表		番組表	番組情報
20 メニュー		録画リスト (トップメニュー)	DVDメニュー
22 ツール			終了
11 戻る		戻る	
21 ↑		↑	
21 ↓		↓	
21 →		→	
21 ←		←	
21 決定		決定	
12 ►►		次	
12 ◀◀		前	
12 ●→		30秒送り	
12 ←●		リプレイ	
12 ►►		早送り	
12 ◀◀		早戻し	
12 ▷		再生	
12 ■		停止	
12		一時停止	
12 ●+▷**		録画	
12 ●+■**		録画停止	
12 ●+ **		録画一時停止	
9 青		青	お好み再生/D映像/HDMI切換
9 赤		赤	
9 緑		緑	
9 黄		黄	
3 地上アナログ		地上A	
3 地上デジタル		地上D	
3 BS		BS	
3 CS		CS	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	ソニー	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1		1
4 2	字幕	2
4 3		3
4 4	チャプターマーク消去	4
4 5	チャプターマーク書込	5
4 6	映像切換	6
4 7	入力切換	7
4 8	録画モード	8
4 9		9
5 10		10
4 11	ワープ、シーンサーチ	11
16 12		12
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	HDD/DVD	
8 10キー	10キー	DVDリターン
14 画面表示	画面表示	時間表示
19 d (連動データ)	d (連動データ)	クリア
10 番組表	番組表	番組説明
20 メニュー	ホーム	DVDトップメニュー
22 ツール	オプション	DVDメニュー
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 ●→	フラッシュ+	
12 ←●	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ	
3 地上デジタル	地上デジタル	
3 BS	BS	
3 CS	CS	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック（松下電器）	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	操作一覧	1
4 2	再生設定	2
4 3		3
4 4	チャプターマーク	4
4 5		5
4 6		6
4 7		7
4 8	予約確認	8
4 9		9
5 10	録画モード	10
4 11	入力切換	11
16 12		12
17 チャンネル+	チャンネルA	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	HDD/DVD/SD切換	
8 10キー	チャンネル番号入力	Gコード
14 画面表示	画面表示	? (ガイド)
19 d (連動データ)	d (データ)	消去
10 番組表	番組表	
20 メニュー	再生ナビ	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ次	
12 ◄◄	スキップ前	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ◄●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ	
3 地上デジタル	地上デジタル	
3 BS	BS	
3 CS	CS (1/2)	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

パナソニック (松下電器)

本機のボタンを単押し

シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*

13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	機能選択	1
4 2	再生設定	2
4 3		3
4 4		4
4 5	ダビング	5
4 6		6
4 7	タイムワープ	7
4 8	予約確認	8
4 9		9
5 10	録画モード	10
4 11		11
16 12		12
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	HDD/DVD/SD切換	
3 BS	放送/入力切換	
8 10キー	番号入力	Gコード
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	d (データ)	消去
10 番組表	番組表	タイマー切/入
20 メニュー	再生ナビ	
22 ツール	サブメニュー	便利機能
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◀◀	スキップ戻し	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		シャープ	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13	電源	電源	
2	音声切換	音声	
4	1	スタートメニュー	1
4	2	映像、映像/アングル	2
4	3	? (おたすけ博士)	3
4	4	入力切換、外部入力	4
4	5	ダビング	5
4	6		6
4	7	タイムシフト	7
4	8	しおり (チャプターマーク)	8
4	9	視聴メニュー、再生設定	9
5	10	録画画質、録画モード	10
4	11	字幕	11
16	12	テレビ/ラジオ/データ	12
17	チャンネル+	選局△	
17	チャンネル-	選局▽	
18	前選局	HDD/DVD	
8	10キー	3桁入力	Gコード
14	画面表示	画面表示	本体表示
19	d (連動データ)	d (データ連動)	
10	番組表	番組表	番組情報
20	メニュー	録画リスト (トップメニュー)	グループ (DVDメニュー)
22	ツール	予約リスト	終了
11	戻る	戻る	トレイ開/閉
21	↑	↑	
21	↓	↓	
21	→	→	
21	←	←	
21	決定	決定	
12	▶▶	次	
12	◀◀	前	
12	↔	30秒送り	
12	↔	10秒戻し	
12	▶▶	早送り	
12	◀◀	早戻し	
12	▷	再生	
12	■	停止	
12		一時停止	
12	●+▷**	録画	
12	●+■**	録画停止	
12	●+ **	録画一時停止	
9	青	青	HDMI変換、お好み再生
9	赤	赤	アルバム
9	緑	緑	
9	黄	黄	接続設定リセット
3	地上アナログ	地上A	
3	地上デジタル	地上D	
3	BS	BS	
3	CS	CS	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	シャープ	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	スタートメニュー	1
4 2	映像/アングル	2
4 3	ヘルプ	3
4 4	入力切換	4
4 5	裏録停止	5
4 6		6
4 7		7
4 8	チャプターマーク	8
4 9	視聴メニュー	9
5 10	録画画質	10
4 11	字幕	11
16 12	テレビ/ラジオ/データ	12
17 チャンネル+	選局Λ	
17 チャンネル-	選局V	
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	地上A/D/BS/CS	
8 10キー	3桁入力	Gコード
14 画面表示	ディスク情報、情報表示	本体表示
19 d (連動データ)	d (データ連動)	操作ロック
10 番組表	番組表 (予約)	番組情報
20 メニュー	録画リスト (トップメニュー)	グループ (DVDメニュー)
22 ツール	予約リスト	終了
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◀◀	前	
12 ●→	30秒送り	
12 ←●	10秒戻し	
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **		
9 青	青	HDMI変換、お好み/リピート
9 赤	赤	CH確認/登録
9 緑	緑	初めから再生/スロー
9 黄	黄	接続設定リセット

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声/音多	
4 1	コマ戻し	1
4 2	一時停止	2
4 3	コマ送り	3
4 4	早戻し	4
4 5	再生	5
4 6	早送り	6
4 7	スロー戻し	7
4 8	停止	8
4 9	スロー送り	9
5 10	スキップ戻し	10/*
4 11	チャプター分割	11/0
16 12	スキップ送り	12/#
17 チャンネル+	チャンネルH	アングル
17 チャンネル-	チャンネルV	i.LINK
18 前選局	HDD/DVD	TS/VR
3 BS	放送切換	メディア
8 10キー	CH番号入力	クリア
14 画面表示	表示切換	モード
19 d (連動データ)	d (データ)	ズーム
10 番組表	番組ナビ	番組説明
20 メニュー	見るナビ	簡単メニュー
22 ツール	クイックメニュー	サーチ/文字
11 戻る	戻る	終了
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ●→	ワンタッチスキップ	
12 ←●	ワンタッチリプレイ	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	タイムバー
9 赤	赤	編集ナビ
9 緑	緑	字幕
9 黄	黄	タイムスリップ

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

パイオニア

本機のボタンを単押し

シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*

13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	ホームメニュー	1
4 2	録画モード	2
4 3	サービス切換	3
4 4	予約	4
4 5		5
4 6	字幕	6
4 7	コマ送り/スロー戻し	7
4 8	コマ送り/スロー送り	8
4 9	アングル	9
5 10	ワンタッチダビング	10
4 11	入力切換	11
16 12	プレイモード	12
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	HDD/DVD	
8 10キー	3桁入力	Gコード
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	d (データ連動)	
10 番組表	番組表	番組情報
20 メニュー	ディスクナビ	メニュー
22 ツール	気が利くナビ	
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 •→	CMスキップ	
12 ←•	CMバック	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	
3 地上アナログ	地上アナログ	
3 地上デジタル	地上デジタル	
3 BS	衛星BS	
3 CS	衛星CS1/2	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		日立	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13	電源	電源	
2	音声切換	音声切換	
4	1	設定メニュー	1
4	2	ジョグリング左回転	2
4	3	ジョグリング右回転	3
4	4	字幕	4
4	5	入力切換	5
4	6	レコーダー切換1/2	6
4	7	タイムシフト	7
4	8	予約一覧	8
4	9	ミルカモ	9
5	10	録画モード	10
4	11		11
16	12	マーカ	12
17	チャンネル+	チャンネルΔ	
17	チャンネル-	チャンネル▽	
18	前選局	HDD/DVD	
8	10キー	チャンネル番号入力	Gコード
14	画面表示	画面表示	おしえて
19	d (連動データ)	d (連動データ)	
10	番組表	番組表	
20	メニュー	ディスクナビゲーション	ワケ録
22	ツール	べんり	
11	戻る	戻る	開/閉
21	↑	↑	
21	↓	↓	
21	→	→	
21	←	←	
21	決定	決定	
12	▶▶	スキップ/コマ送り 送り	
12	◀◀	スキップ/コマ送り 戻り	
12	↔	30秒スキップ	
12	↔	10秒バック	
12	▶▶	早送り	
12	◀◀	早戻し	
12	▷	再生	
12	■	停止	
12		一時停止	
12	●+▷**	録画	
12	●+■**		
12	●+ **		
9	青	青	
9	赤	赤	
9	緑	緑	
9	黄	黄	
3	地上アナログ	地上アナログ	
3	地上デジタル	地上デジタル	
3	BS	BS	
3	CS	CS	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

その他

DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン

対応する機能

	メーカー名	日立	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源		電源	
2 音声切換		音声切換	
4 1		設定メニュー	1
4 2			2
4 3			3
4 4		字幕	4
4 5		入力切換	5
4 6			6
4 7			7
4 8			8
4 9		ミルカモ	9
5 10		録画モード	10
4 11		ダビング	11
16 12		マーカー	12
17 チャンネル+		チャンネルΔ	
17 チャンネル-		チャンネル▽	
18 前選局		HDD/DVD	
3 BS		放送切換	
8 10キー		チャンネル番号入力	
14 画面表示		画面表示	
19 d (連動データ)		d (連動データ)	
10 番組表		番組表	
20 メニュー		ディスクナビゲーション	
22 ツール		べんり	
11 戻る		戻る	開/閉
21 ↑		↑	
21 ↓		↓	
21 →		→	
21 ←		←	
21 決定		決定	
12 ►►		スキップ/コマ送り 送り	
12 ◄◄		スキップ/コマ送り 戻り	
12 ●→			
12 ←●			
12 ►►		早送り	
12 ◄◄		早戻し	
12 ▷		再生	
12 ■		停止	
12		一時停止	
12 ●+▷**		録画	
12 ●+■**			
12 ●+ **			
9 青		青	
9 赤		赤	
9 緑		緑	
9 黄		黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	ソニー	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	システムメニュー	1
4 2	字幕	2
4 3	カーソルモード	3
4 4	チャプターマーク消去	4
4 5	チャプターマーク書込み	5
4 6	シンクロ録画	6
4 7	入力切換	7
4 8	録画モード	8
4 9	ズーム+	9
5 10	おまかせまる録	0、10/0
4 11	ビジュアルサーチ	11
16 12	ズーム-	確定、12
17 チャンネル+	チャンネル+	ズーム+
17 チャンネル-	チャンネル-	ズーム-
18 前選局	HDD/DVD	カーソルモード
3 BS	予約リスト	プログレッシブ
8 10キー	予約	サラウンド
14 画面表示	画面表示	時間/テキスト
19 d (連動データ)	番組説明	クリア
10 番組表	番組表	Gガイド
20 メニュー	タイトルリスト	トップメニュー
22 ツール	ツール	メニュー
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 ●→	フラッシュ+	
12 ←●	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	システムメニュー	字幕
9 赤	字幕	シンクロ録画
9 緑	チャプターマーク消去	入力切換
9 黄	チャプターマーク書込み	録画モード

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

[次のページへつづく](#)

DVDレコーダー

本機のボタン		対応する機能
メーカー名		ソニー
本機のボタンを単押し		シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	システムメニュー
4 2	2	字幕
4 3	3	カーソルモード
4 4	4	チャプターマーク消去
4 5	5	チャプターマーク書込み
4 6	6	シンクロ録画
4 7	7	入力切換
4 8	8	録画モード
4 9	9	ズーム+
5 10	0、10/0	おまかせまる録
4 11	11	ビジュアルサーチ
16 12	確定、12	ズーム-
17 チャンネル+	チャンネル+	ズーム+
17 チャンネル-	チャンネル-	ズーム-
18 前選局	HDD/DVD	カーソルモード
3 BS	予約リスト	プログレッシブ
8 10キー	予約	サラウンド
14 画面表示	画面表示	時間/テキスト
19 d (連動データ)	番組説明	クリア
10 番組表	番組表	Gガイド
20 メニュー	タイトルリスト	トップメニュー
22 ツール	ツール	メニュー
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◀◀	前	
12 ●→	フラッシュ+	
12 ←●	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	システムメニュー	字幕
9 赤	字幕	シンクロ録画
9 緑	チャプターマーク消去	入力切換
9 黄	チャプターマーク書込み	録画モード

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		ソニー	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13	電源	電源	
2	音声切換		
4	1	トップメニュー	1
4	2	メニュー	2
4	3	リターン	3
4	4		4
4	5		5
4	6		6
4	7	BS7	7
4	8	録画モード	8
4	9		9
5	10		10/0
4	11	BS11	11
16	12	○ (まるボタン)	12/確定
17	チャンネル+		
17	チャンネル-		
18	前選局	ゲーム終了	
3	BS	ビュー	
8	10キー		削除
14	画面表示	画面表示	
19	d (連動データ)		クリア
10	番組表	番組表	Gガイド
20	メニュー	ホーム	SELECT
22	ツール	△ (オプション)	START
11	戻る	× (戻る)	取り出し
21	↑	↑	
21	↓	↓	
21	→	→	
21	←	←	
21	決定	決定	
12	▶▶	R1/次	
12	◀◀	L1/前	
12	↔	R3	
12	←•	L3	
12	▶▶	R2	
12	◀◀	L2	
12	▷	再生	
12	■	停止	
12		一時停止	
12	●+▷**	録画	
12	●+■**	録画停止	
12	●+ **	録画一時停止	
9	青		
9	赤		
9	緑		
9	黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ソニー
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換		
4 1	1	トップメニュー
4 2	2	メニュー
4 3	3	リターン
4 4	4	
4 5	5	
4 6	6	
4 7	7	BS7
4 8	8	録画モード
4 9	9	
5 10	10/0	
4 11	11	BS11
16 12	12/確定	○ (まるボタン)
17 チャンネル+		
17 チャンネル-		
18 前選局	ゲーム終了	
3 BS	ビュー	
8 10キー		削除
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)		クリア
10 番組表	番組表	Gガイド
20 メニュー	ホーム	SELECT
22 ツール	△ (オプション)	START
11 戻る	× (戻る)	取り出し
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	R1/次	
12 ◄◄	L1/前	
12 ◄→	R3	
12 ←→	L3	
12 ►►	R2	
12 ◄◄	L2	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	日立
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	⏪	1
4 2	⏩	2
4 3	⌂	3
4 4	字幕切換	4
4 5	入力切換	5
4 6	⌵	6
4 7	DVDメニュー	7
4 8	アングル	8
4 9	リピート	9
5 10	ABリピート	10
4 11	TV	11
16 12	マーク	12
17 チャンネル+	チャンネル⋈	
17 チャンネル-	チャンネル⋋	
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約一覧	
8 10キー		
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)		
10 番組表	番組表	
20 メニュー	メニュー	
22 ツール	機能	
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次チャプタ	
12 ◄◄	前チャプタ	
12 ●→	ジャンプ	
12 ←●	バック	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	ちょっと待って	
9 青	⏪	
9 赤	⏩	
9 緑	⌵	
9 黄	⌂	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	日立
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	1	《
4 2	2	》
4 3	3	⋈
4 4	4	字幕切換
4 5	5	入力切換
4 6	6	≡
4 7	7	DVDメニュー
4 8	8	アングル
4 9	9	リピート
5 10	10	ABリピート
4 11	11	TV
16 12	12	マーク
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約一覧	
8 10キー		
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)		
10 番組表	番組表	
20 メニュー	メニュー	
22 ツール	機能	
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次チャプタ	
12 ◄◄	前チャプタ	
12 ●→	ジャンプ	
12 ←●	バック	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	ちょっと待って	
9 青	《	
9 赤	》	
9 緑	≡	
9 黄	⋈	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		シャープ	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13	電源	電源	
2	音声切換	音声切換	
4	1	スタートメニュー	1
4	2	フォルダ	2
4	3	青	3
4	4	入力切換、外部入力	4
4	5	ダビング	5
4	6	赤	6
4	7	タイムシフト	7
4	8	チャプターマーク、チャプターマーク/接続設定リセット	8
4	9	緑	9
5	10	録画モード、録画モード/ズーム	10/0
4	11	再生設定	11 (クリア)
16	12	黄	12 (メモリ)
17	チャンネル+	選局Λ	アングル
17	チャンネル-	選局V	リピート
18	前選局	HDD/DVD	スロー
3	BS	BS	裏録モニター
8	10キー	Gコード	消さないで/操作ロック
14	画面表示	画面表示	本体表示/バックライト
19	d (連動データ)	おこのみ、おこのみ/外部自動録画	ダイレクト
10	番組表	Gガイド	オリジナル/プレイリスト
20	メニュー	録画リスト (DVDトップメニュー)	DVDメニュー、オリジナル/プレイリスト (DVDメニュー)
22	ツール	予約リスト/外部自動録画	終了
11	戻る	戻る	トレイ開/閉
21	↑	↑	
21	↓	↓	
21	→	→	
21	←	←	
21	決定	決定	
12	▶▶	次	
12	◀◀	前	
12	↔	30秒スキップ	
12	↶	リプレイ	
12	▶▶	早送り	
12	◀◀	早戻し	
12	▷	再生	
12	■	停止/ライブ	
12		静止/一時停止	
12	●+▷**	録画	
12	●+■**	録画停止	
12	●+ **	録画一時停止	
9	青	青	スタートメニュー
9	赤	赤	字幕
9	緑	緑	チャンネル表示
9	黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	シャープ
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	1	スタートメニュー
4 2	2	フォルダ
4 3	3	青
4 4	4	入力切換、外部入力
4 5	5	ダビング
4 6	6	赤
4 7	7	タイムシフト
4 8	8	チャプターマーク、チャプターマーク/接続設定リセット
4 9	9	緑
5 10	10/0	録画モード、録画モード/ズーム
4 11	11 (クリア)	再生設定
16 12	12 (メモリ)	黄
17 チャンネル+	選局Λ	アングル
17 チャンネル-	選局V	リピート
18 前選局	HDD/DVD	スロー
3 BS	BS	裏録モニター
8 10キー	Gコード	消さないで/操作ロック
14 画面表示	画面表示	本体表示/バックライト
19 d (連動データ)	おこのみ、おこのみ/外部自動録画	ダイレクト
10 番組表	Gガイド	オリジナル/プレイリスト
20 メニュー	録画リスト (DVDトップメニュー)	DVDメニュー、オリジナル/プレイリスト (DVDメニュー)
22 ツール	予約リスト/外部自動録画	終了
11 戻る	戻る	トレイ開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●	リプレイ	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止/ライブ	
12	静止/一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	青	スタートメニュー
9 赤	赤	字幕
9 緑	緑	チャンネル表示
9 黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		三菱	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源		レコーダー電源	
2 音声切換		音声	
4 1		機能一覧	1
4 2		字幕	2
4 3		青、青/A-B、A-B	3
4 4		チャプターマーク	4
4 5		レコーダー選択	5
4 6		サーチ	6
4 7		録画モード	7
4 8		ダビング、ワンタッチダビング	8
4 9		緑、緑/リピート、リピート	9
5 10		コマ送り縮小、簡易コマ戻し	10/0
4 11		コマ送り拡大、コマ送り	11 (毎週/毎日)
16 12		番組名鑑、パチャルライブラリー	12 (延長)、12≥10 (延長)
17 チャンネル+		チャンネルA	アングル
17 チャンネル-		チャンネルV	リピート
18 前選局		HDD/DVD	
3 BS		切換 (BS/UHF/文字)、BS/UHF/文字切換	予約 (デジタル放送)
8 10キー		予約画面 (Gコード予約)、Gコード予約/予約画面	
14 画面表示		画面表示	AVセレクト
19 d (連動データ)		詳細	クリア
10 番組表		番組表	
20 メニュー		再生リスト (トップメニュー)、トップメニュー (再生リスト)	DVDメニュー、メニュー
22 ツール		簡単メニュー	DVダビング
11 戻る		リターン/戻る	トレイ開/閉
21 ↑		↑	
21 ↓		↓	
21 →		→	
21 ←		←	
21 決定		決定	
12 ►►		スキップ送り、次	
12 ◄◄		スキップ戻し、前	
12 ●→		30秒スキップ	
12 ←●		チョット戻し	
12 ►►		早送り (スロー送り)	
12 ◄◄		早戻し (スロー戻り)	
12 ▷		再生	
12 ■		停止	
12		一時停止	
12 ●+▷**		録画/オフタイマー録画	
12 ●+■**			
12 ●+ **			
9 青		青、青/A-B、A-B	
9 赤			
9 緑		緑、緑/リピート、リピート	
9 黄			

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン		対応する機能
メーカー名		三菱
本機のボタンを単押し		シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	レコーダー電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	機能一覧
4 2	2	字幕
4 3	3	青、青/A-B、A-B
4 4	4	チャプターマーク
4 5	5	レコーダー選択
4 6	6	サーチ
4 7	7	録画モード
4 8	8	ダビング、ワンタッチダビング
4 9	9	緑、緑/リピート、リピート
5 10	10/0	コマ送り縮小、簡易コマ戻し
4 11	11 (毎週/毎日)	コマ送り拡大、コマ送り
16 12	12 (延長)、12≥10 (延長)	番組名鑑、パチャルライブラリー
17 チャンネル+	チャンネルH	アングル
17 チャンネル-	チャンネルV	リピート
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	切換 (BS/UHF/文字)、BS/UHF/文字切換	予約 (デジタル放送)
8 10キー	予約画面 (Gコード予約)、Gコード予約/予約画面	
14 画面表示	画面表示	AVセレクト
19 d (連動データ)	詳細	クリア
10 番組表	番組表	
20 メニュー	再生リスト (トップメニュー)、トップメニュー (再生リスト)	メニュー、DVDメニュー
22 ツール	簡単メニュー	DVダビング
11 戻る	リターン/戻る	トレイ開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り、次	
12 ◄◄	スキップ戻し、前	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●	チョット戻し	
12 ►►	早送り (スロー送り)	
12 ◄◄	早戻し (スロー戻り)	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画/オフタイマー録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青、青/A-B、A-B	
9 赤		
9 緑	緑、緑/リピート、リピート	
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		ビクター (JVC)	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源		電源	
2 音声切換		音声	
4 1		設定	1
4 2		残量確認/録画モード	2
4 3			3
4 4		表示切換	4
4 5			5
4 6		字幕	6
4 7		オンエア	7
4 8			8
4 9		アングル	9
5 10		ダビング	10 (取消し)
4 11			0/11
16 12			12 (記憶/マーク)
17 チャンネル+		チャンネル+	
17 チャンネル-		チャンネル-	
18 前選局		HDD/DVD	
3 BS		予約/確認	
8 10キー			
14 画面表示		画面表示 (プログレッシブ)	
19 d (連動データ)			
10 番組表			タイマー
20 メニュー		ナビ (トップメニュー)	
22 ツール		メニュー	
11 戻る		リターン/戻る	
21 ↑		↑	
21 ↓		↓	
21 →		→	
21 ←		←	
21 決定		決定	
12 ►►		次スキップ	
12 ◄◄		前スキップ	
12 ◄→		CMスキップ	
12 ←•		チョット見バック	
12 ►►		早送り/スロー (+)	
12 ◄◄		早戻し/スロー (-)	
12 ▷		再生 (変換)	
12 ■		停止/クリア	
12		一時停止 (確定)	
12 ●+▷**		録画	
12 ●+■**			
12 ●+ **			
9 青			
9 赤			
9 緑			
9 黄			

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	ビクター (JVC)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	設定
4 2	2	残量確認/録画モード
4 3	3	
4 4	4	表示切換
4 5	5	
4 6	6	字幕
4 7	7	オンエア
4 8	8	
4 9	9	アングル
5 10	10 (取消し)	ダビング
4 11	0/11	
16 12	12 (記憶/マーク)	
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約/確認	
8 10キー		
14 画面表示	画面表示 (プログレッシブ)	
19 d (連動データ)		
10 番組表		タイマー
20 メニュー	ナビ (トップメニュー)	
22 ツール	メニュー	
11 戻る	リターン/戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次スキップ	
12 ◄◄	前スキップ	
12 ◄→	CMスキップ	
12 ←◄	チョット見バック	
12 ►►	早送り/スロー (+)	
12 ◄◄	早戻し/スロー (-)	
12 ▷	再生 (変換)	
12 ■	停止/クリア	
12	一時停止 (確定)	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ビクター (JVC)
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	設定	1
4 2	録画モード	2
4 3		3
4 4	表示切換	4
4 5		5
4 6	字幕	6
4 7	オンエア	7
4 8		8
4 9	アングル (現在録画確認)	9
5 10	ダビング	10 (取消し)
4 11		0/11
16 12		12 (記憶/マーク)
17 チャンネル+	チャンネル+	ジャンプ+
17 チャンネルー	チャンネルー	ジャンプー
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約ナビ	
8 10キー	編集	
14 画面表示	画面表示	プログレッシブ
19 d (連動データ)	お知らせ	
10 番組表	番組表	
20 メニュー	再生ナビ	トップメニュー
22 ツール	メニュー	? (お助けガイド)
11 戻る	リターン	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次スキップ (翌日)	
12 ◄◄	前スキップ (前日)	
12 ◄→	CMスキップ	
12 ←•	チョット見バック	
12 ►►	早送り/スロー (+)	
12 ◄◄	早戻し/スロー (-)	
12 ▷	再生 (変換)	
12 ■	停止/クリア	
12	一時停止 (確定)	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	ビクター (JVC)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	設定
4 2	2	録画モード
4 3	3	
4 4	4	表示切換
4 5	5	
4 6	6	字幕
4 7	7	オンエア
4 8	8	
4 9	9	アングル (現在録画確認)
5 10	10 (取消し)	ダビング
4 11	0/11	
16 12	12 (記憶/マーク)	
17 チャンネル+	チャンネル+	ジャンプ+
17 チャンネル-	チャンネル-	ジャンプ-
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約ナビ	
8 10キー	編集	
14 画面表示	画面表示	プログレッシブ
19 d (連動データ)	お知らせ	
10 番組表	番組表	
20 メニュー	再生ナビ	トップメニュー
22 ツール	メニュー	? (お助けガイド)
11 戻る	リターン	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次スキップ (翌日)	
12 ◄◄	前スキップ (前日)	
12 ◄→	CMスキップ	
12 ←◄	チョット見バック	
12 ►►	早送り/スロー (+)	
12 ◄◄	早戻し/スロー (-)	
12 ▷	再生 (変換)	
12 ■	停止/クリア	
12	一時停止 (確定)	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン		対応する機能	
メーカー名		パイオニア	
		本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13	電源	電源	
2	音声切換	A (音声)、音声	
4	1	ホームメニュー	1
4	2	録画モード	2
4	3	A (音声)、音声	3
4	4	i	4
4	5	チャプターマーク	5
4	6	B (字幕)、字幕	6
4	7	コマ送り/スロー [戻り]	7
4	8	コマ送り/スロー [送り]	8
4	9	C (アングル)、アングル	9
5	10	ワンタッチダビング	0
4	11	入力切換	Gコード
16	12	D (プレイモード)、プレイモード	クリア
17	チャンネル+	チャンネル+	
17	チャンネル-	チャンネル-	
18	前選局	HDD/DVD	
3	BS	予約 (予約/確認)	
8	10キー	かんたん予約	
14	画面表示	画面表示	ナビマーク
19	d (連動データ)	番組情報	
10	番組表	番組表	
20	メニュー	ディスクナビ (トップメニュー)	ディスク一覧
22	ツール	プレイリスト (メニュー)、メニュー	オリジナルプレイリスト
11	戻る	戻る	開/閉
21	↑	↑	
21	↓	↓	
21	→	→	
21	←	←	
21	決定	決定	
12	▶▶	次	
12	◀◀	前	
12	↔	CMスキップ	
12	↔	CMバック	
12	▶▶	早送り	
12	◀◀	早戻し	
12	▷	再生	
12	■	停止	
12		一時停止	
12	●+▷**	録画	
12	●+■**	録画停止	
12	●+ **	録画一時停止	
9	青	A (音声)、音声	
9	赤	B (字幕)、字幕	
9	緑	C (アングル)、アングル	
9	黄	D (プレイモード)、プレイモード	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パイオニア	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	A (音声)、音声	
4 1	1	ホームメニュー
4 2	2	録画モード
4 3	3	A (音声)、音声
4 4	4	I
4 5	5	チャプターマーク
4 6	6	B (字幕)、字幕
4 7	7	コマ送り/スロー [戻り]
4 8	8	コマ送り/スロー [送り]
4 9	9	C (アングル)、アングル
5 10	0	ワンタッチダビング
4 11	Gコード	入力切換
16 12	クリア	D (プレイモード)、プレイモード
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約 (予約/確認)	
8 10キー	かんたん予約	
14 画面表示	画面表示	ナビマーク
19 d (連動データ)	番組情報	
10 番組表	番組表	
20 メニュー	ディスクナビ (トップメニュー)	ディスク一覧
22 ツール	プレイリスト (メニュー)、メニュー	オリジナルプレイリスト
11 戻る	戻る	開/閉
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◀◀	前	
12 ●→	CMスキップ	
12 ←●	CMバック	
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青	A (音声)、音声	
9 赤	B (字幕)、字幕	
9 緑	C (アングル)、アングル	
9 黄	D (プレイモード)、プレイモード	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音多、音声/音多	
4 1	設定メニュー、設定、初期設定	1
4 2	残量表示	2
4 3	簡単メニュー、簡単ナビ	3
4 4	サーチ、サーチ/転送	4
4 5	チャプター分割	5
4 6	W録 (R1/R2)	6
4 7	スロー戻り	7
4 8	スロー送り	8
4 9	編集ナビ	9
5 10	フレーム/値変更戻り	0 (11)、0
4 11	フレーム/値変更送り	+10 (10)、+10
16 12	ライブラリ	クリア (12)、クリア
17 チャンネル+	チャンネルH	タイムスリップ
17 チャンネル-	チャンネルV	早見早聞
18 前選局	HDD/DVD	ズーム
3 BS	録るナビ	入力切換
8 10キー	モード、A	録画モード
14 画面表示	表示	タイムバー
19 d (連動データ)	番組説明	修正/削除
10 番組表	番組ナビ	録画延長、延長
20 メニュー	見るナビ	トップメニュー
22 ツール	クイックメニュー	ワンタッチダビング
11 戻る	戻る、B	トレイ開/閉、オープン/クローズ
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ◀▶	ワンタッチスキップ	
12 ◀◄	ワンタッチリプレイ	
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	簡単メニュー、簡単ナビ	メニュー
9 赤	録るナビ	アングル
9 緑	編集ナビ	字幕
9 黄	見るナビ	リターン

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音多、音声/音多	
4 1	1	設定メニュー、設定、初期設定
4 2	2	残量表示
4 3	3	簡単メニュー、簡単ナビ
4 4	4	サーチ、サーチ/転送
4 5	5	チャプター分割
4 6	6	W録 (R1/R2)
4 7	7	スロー戻り
4 8	8	スロー送り
4 9	9	編集ナビ
5 10	0 (11)、0	フレーム/値変更戻り
4 11	+10 (10)、+10	フレーム/値変更送り
16 12	クリア (12)、クリア	ライブラリ
17 チャンネル+	チャンネルH	タイムスリップ
17 チャンネル-	チャンネルV	早見早聞
18 前選局	HDD/DVD	ズーム
3 BS	録るナビ	入力切換
8 10キー	モード、A	録画モード
14 画面表示	表示	タイムバー
19 d (連動データ)	番組説明	修正/削除
10 番組表	番組ナビ	録画延長、延長
20 メニュー	見るナビ	トップメニュー
22 ツール	クイックメニュー	ワンタッチダビング
11 戻る	戻る、B	トレイ開/閉、オープン/クローズ
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◀◀	スキップ戻し	
12 ●→	ワンタッチスキップ	
12 ←●	ワンタッチリプレイ	
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	簡単メニュー、簡単ナビ	メニュー
9 赤	録るナビ	アングル
9 緑	編集ナビ	字幕
9 黄	見るナビ	リターン

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック（松下電器）	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	機能選択	1
4 2		2
4 3	青	3
4 4	レコーダー切換	4
4 5	ダビング	5
4 6	赤	6
4 7	タイムワープ	7
4 8		8
4 9	緑	9
5 10	録画モード	10/0
4 11	画面表示	11（取り消し）
16 12	黄	12
17 チャンネル+	チャンネルハ	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	切換（HDD/DVD/SD）	
3 BS	予約確認、確認（予約）	
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	画面表示	
19 d（連動データ）	再生設定、画面設定	消去
10 番組表	番組表	タイマー切/入
20 メニュー	再生ナビ	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

パナソニック (松下電器)

本機のボタンを単押し

シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*

13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	機能選択
4 2	2	
4 3	3	青
4 4	4	レコーダー切換
4 5	5	ダビング
4 6	6	赤
4 7	7	タイムワープ
4 8	8	
4 9	9	緑
5 10	10/0	録画モード
4 11	11 (取り消し)	画面表示
16 12	12	黄
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	切換 (HDD/DVD/SD)	
3 BS	予約確認、確認 (予約)	
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	再生設定、画面設定	消去
10 番組表	番組表	タイマー切/入
20 メニュー	再生ナビ	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ◄→	30秒スキップ	
12 ◄◄		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青	
9 赤	赤	
9 緑	緑	
9 黄	黄	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック（松下電器）	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	機能選択	1
4 2		2
4 3	A（外部入力自動切換）	3
4 4	レコーダー切換	4
4 5		5
4 6	B（ダビング）	6
4 7	タイムワープ	7
4 8		8
4 9	C（チャプター）	9
5 10	録画モード	10/0
4 11		11（取り消し）
16 12	D（表示切換）	12
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	切換（HDD/DVD/SD）	
3 BS	予約確認、確認（予約）	DVD入力
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	D（表示切換）	
19 d（連動データ）	再生設定、画面設定	消去
10 番組表	番組表、Gガイド（番組表）	タイマー切/入
20 メニュー	プログラムナビ（トップメニュー）	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る（リターン）	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	A（外部入力自動切換）	
9 赤	B（ダビング）	
9 緑	C（チャプター）	
9 黄	D（表示切換）	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック (松下電器)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	機能選択
4 2	2	
4 3	3	A (外部入力自動切換)
4 4	4	レコーダー切換
4 5	5	
4 6	6	B (ダビング)
4 7	7	タイムワープ
4 8	8	
4 9	9	C (チャプター)
5 10	10/0	録画モード
4 11	11 (取り消し)	
16 12	12	D (表示切換)
17 チャンネル+	チャンネルH	
17 チャンネル-	チャンネルV	
18 前選局	切換 (HDD/DVD/SD)	
3 BS	予約確認、確認 (予約)	DVD入力
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	D (表示切換)	
19 d (連動データ)	再生設定、画面設定	消去
10 番組表	番組表、Gガイド (番組表)	タイマー切/入
20 メニュー	プログラムナビ (トップメニュー)	
22 ツール	サブメニュー	
11 戻る	戻る (リターン)	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	スキップ送り	
12 ◄◄	スキップ戻し	
12 ●→	30秒スキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	A (外部入力自動切換)	
9 赤	B (ダビング)	
9 緑	C (チャプター)	
9 黄	D (表示切換)	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック (松下電器)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	機能選択	1
4 2		2
4 3	A (スキップ戻り)	3
4 4	自動CM早送り	4
4 5		5
4 6	B (スキップ送り)	6
4 7	タイムワープ	7
4 8		8
4 9	C (ダビング)	9
5 10	マーカー	10/0
4 11		11 (取り消し)
16 12	D (録画モード)	12
17 チャンネル+	チャンネルH	コマ送り
17 チャンネル-	チャンネルV	コマ戻し
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約/確認	
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	表示切換	
19 d (連動データ)	画面設定	消去
10 番組表	Gガイド (番組表)	タイマー切/入
20 メニュー	プログラムナビ (トップメニュー)	
22 ツール	プレイリスト (メニュー)	ポジションメモリー
11 戻る	リターン	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	B (スキップ送り)	
12 ◄◄	A (スキップ戻り)	
12 ●→	マニュアルスキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	A (スキップ戻り)	
9 赤	B (スキップ送り)	
9 緑	C (ダビング)	
9 黄	D (録画モード)	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パナソニック (松下電器)	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声	
4 1	1	機能選択
4 2	2	
4 3	3	A (スキップ戻り)
4 4	4	自動CM早送り
4 5	5	
4 6	6	B (スキップ送り)
4 7	7	タイムワープ
4 8	8	
4 9	9	C (ダビング)
5 10	10/0	マーカー
4 11	11 (取り消し)	
16 12	12	D (録画モード)
17 チャンネル+	チャンネルH	コマ送り
17 チャンネル-	チャンネルV	コマ戻し
18 前選局	HDD/DVD	
3 BS	予約/確認	
8 10キー	Gコード	
14 画面表示	表示切換	
19 d (連動データ)	画面設定	消去
10 番組表	Gガイド (番組表)	タイマー切/入
20 メニュー	プログラムナビ (トップメニュー)	
22 ツール	プレイリスト (メニュー)	ポジションメモリー
11 戻る	リターン	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	B (スキップ送り)	
12 ◀◀	A (スキップ戻り)	
12 ●→	マニュアルスキップ	
12 ←●		
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	A (スキップ戻り)	
9 赤	B (スキップ送り)	
9 緑	C (ダビング)	
9 黄	D (録画モード)	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

HDDレコーダー（ハードディスクビデオレコーダー）

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	ソニー	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1	1	セットアップ
4 2	2	
4 3	3	
4 4	4	インデックス消去
4 5	5	インデックス書込み
4 6	6	
4 7	7	
4 8	8	
4 9	9	
5 10	0	
4 11	11	
16 12	12	
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	ビジュアルサーチ	
3 BS	録画モニター	
8 10キー	早見	
14 画面表示	画面表示/残量	
19 d (連動データ)	リスト	番組説明
10 番組表		
20 メニュー	メニュー	
22 ツール	ツール	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►	次	
12 ◄◄	前	
12 ◀▶		
12 ◀●		
12 ►►	早送り	
12 ◄◄	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **	録画一時停止	
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

その他

次のページへつづく

HDDレコーダー (ハードディスクビデオレコーダー)

本機のボタン

対応する機能

メーカー名	ソニー	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源	
2 音声切換	音声切換	
4 1		
4 2		
4 3		
4 4		
4 5		
4 6		
4 7		
4 8		
4 9		
5 10		
4 11		スロー
16 12		
17 チャンネル+	チャンネル+	
17 チャンネル-	チャンネル-	
18 前選局	ネット	
3 BS	ライブ	
8 10キー	ビュー	
14 画面表示	画面表示	
19 d (連動データ)	MyCast	番組説明
10 番組表	Gガイド	CS番組表
20 メニュー	メニュー	
22 ツール	ツール	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑	
21 ↓	↓	
21 →	→	
21 ←	←	
21 決定	決定	
12 ►►		
12 ◀◀	頭出し	
12 ●→	フラッシュ+	
12 ←●	フラッシュ-	
12 ►►	早送り	
12 ◀◀	早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■		
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**	録画停止	
12 ●+ **		
9 青		
9 赤		
9 緑		
9 黄		

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	シャープ	
	本機のボタンを単押し	シフトボタンを押してから本機のボタンを押す*
13 電源	電源（受像）	
2 音声切換	音声切換	
4 1	1	
4 2	2	
4 3	3	字幕
4 4	4	
4 5	5	
4 6	6	
4 7	7	登録
4 8	8	
4 9	9	
5 10	10/*	
4 11	11/いつでも	
16 12	12/おこのみ	
17 チャンネル+	選局△	
17 チャンネル-	選局▽	
18 前選局	テレビ/ラジオ/データ	
3 BS	映像/アングル	
8 10キー	BS3桁	
14 画面表示	表示切換	
19 d（連動データ）	d（データ連動）	情報表示
10 番組表	番組表	
20 メニュー	UV（メニュー）	
22 ツール	リスト	
11 戻る	戻る	
21 ↑	↑/スロー	
21 ↓	↓/リピート	
21 →	→/早送り	
21 ←	←/早戻し	
21 決定	決定	
12 ►►		
12 ◄◄		
12 ●→		
12 ←●		
12 ►►	→/早送り	
12 ◄◄	←/早戻し	
12 ▷	再生	
12 ■	停止/ライブ	
12	一時停止	
12 ●+▷**	録画	
12 ●+■**		
12 ●+ **		
9 青	青/しおり	
9 赤	赤/ジャンプ	
9 緑	緑/リプレイ	
9 黄	黄/スキップ	

* シフトボタンを押してから本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

** 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

照明

本機のボタン		対応する機能
メーカー名		ナショナル(松下電器)／ 東芝 松下電工
13 電源	全灯	全光、ON/OFF
2 音声切換		
4 1		
4 2		
4 3		
4 4		
4 5		
4 6		
4 7		
4 8		
4 9		
5 10		
4 11		
16 12		
17 チャンネル+	調光 明	上点灯
17 チャンネル-	調光 暗	下点灯
18 前選局	おこのみの明るさ	調光
3 BS		順送り
8 10キー		
15 オフタイマー	スヌーズ/確認	
14 画面表示		
19 d (連動データ)		
10 番組表	保安球	常夜灯
11 戻る	消灯	全消灯
12 ►►		
12 ◄◄		
12 ●→		オフタイマー 30分
12 ◄●		オフタイマー 60分

本機のボタン	対応する機能		
	メーカー名	日立	NEC
13 電源		全灯	全光、ON/OFF
2 音声切換			
4 1			
4 2			
4 3			
4 4			
4 5			
4 6			
4 7			
4 8			
4 9			
5 10			
4 11			
16 12			
17 チャンネル+			調光 明
17 チャンネル-			調光 暗
18 前選局		調光	
3 BS			順送り
8 10キー		ゆっくり消灯	
15 オフタイマー			
14 画面表示			LED 入/切
19 d (連動データ)			LED 光色
10 番組表		保安球	保安球
11 戻る		消灯	消灯
12 ►►			センサー 入/切
12 ◄◄			
12 ●→			センサー 留守
12 ◄●			

その他

次のページへつづく

照明

本機のボタン	対応する機能		
	メーカー名	コイズミ	ダイコー
13 電源			全灯
2 音声切換			
4 1			
4 2			
4 3			
4 4			
4 5			
4 6			
4 7			
4 8			
4 9			
5 10			
4 11			
16 12			
17 チャンネル+	調光 明		調光 明
17 チャンネル-	調光 暗		調光 暗
18 前選局			調光
3 BS	順送り		順送り
8 10キー			
15 オフタイマー			
14 画面表示			
19 d (連動データ)			
10 番組表			保安球
11 戻る	消灯		消灯
12 ►►			
12 ◀◀	タイマー解除		
12 ↔	オフタイマー 30分		オフタイマー 30分
12 ◀•	オフタイマー 60分		オフタイマー 60分

本機のボタン	対応する機能		
	メーカー名	タキズミ	マルゼン
13 電源		全灯	全灯
2 音声切換			
4 1			
4 2			
4 3			
4 4			
4 5			
4 6			
4 7			
4 8			
4 9			
5 10			
4 11			
16 12			
17 チャンネル+		調光 明	調光A
17 チャンネル-		調光 暗	調光B
18 前選局			
3 BS		点灯切換	送り
8 10キー			
15 オフタイマー			
14 画面表示			
19 d (連動データ)			
10 番組表		保安球	豆球
11 戻る		消灯	消灯
12 ►►			
12 ◄◄			
12 ●→			オフタイマー 30分
12 ◄●			オフタイマー 60分

その他

次のページへつづく

照明

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	オーデリック
13 電源	全灯、ON/OFF
2 音声切換	
4 1	明るさ 10
4 2	明るさ 20
4 3	明るさ 30
4 4	明るさ 40
4 5	明るさ 50
4 6	明るさ 60
4 7	明るさ 70
4 8	明るさ 80
4 9	明るさ 90
5 10	明るさ 100
4 11	
16 12	
17 チャンネル+	
17 チャンネル-	
18 前選局	
3 BS	順送り
8 10キー	
15 オフタイマー	
14 画面表示	
19 d (連動データ)	
10 番組表	常夜灯
11 戻る	消灯
12 ►►	
12 ◄◄	
12 ●→	
12 ◄●	

索引

五十音順

ア行

- 安全のために 2
- エアコンの信号の学習 28、34
- お手入れ 44
- 音量調節 19、35

カ行

- 学習機能 22
 - リモコン信号を学習させる 22
 - リモコン信号を消去する 31
 - リモコン信号を記憶させる 22、29
- キータッチ音 42
- 工場出荷時の設定 43
- 故障 45

サ行

- 消去
 - 学習したリモコン信号を消去する 31
 - すべての設定内容を消去する 43
- 操作切換ボタン 37
 - 電源オン機能を設定する 37
 - 表示と違う機器を設定する 40
- 操作プログラム（コンポーネントマクロ） 38

タ行

- 電源オン機能 37
- 電池 9

ナ行

- 入力切り換え（テレビ） 19

ハ行

- 変更
 - 学習したリモコン信号を変更する 30
 - （その他の変更は「消去」参照）
- ホールド機能 41

マ、ヤ行

- メーカー番号 11

ラ、ワ行

- ロック
 - リモコン操作をロックする 41

アルファベット順

- SETボタン 10
- SETランプ 10

その他

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：RM-PLZ510D
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買上げ年月日：

部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。



左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「999」 + 「#」

を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1